


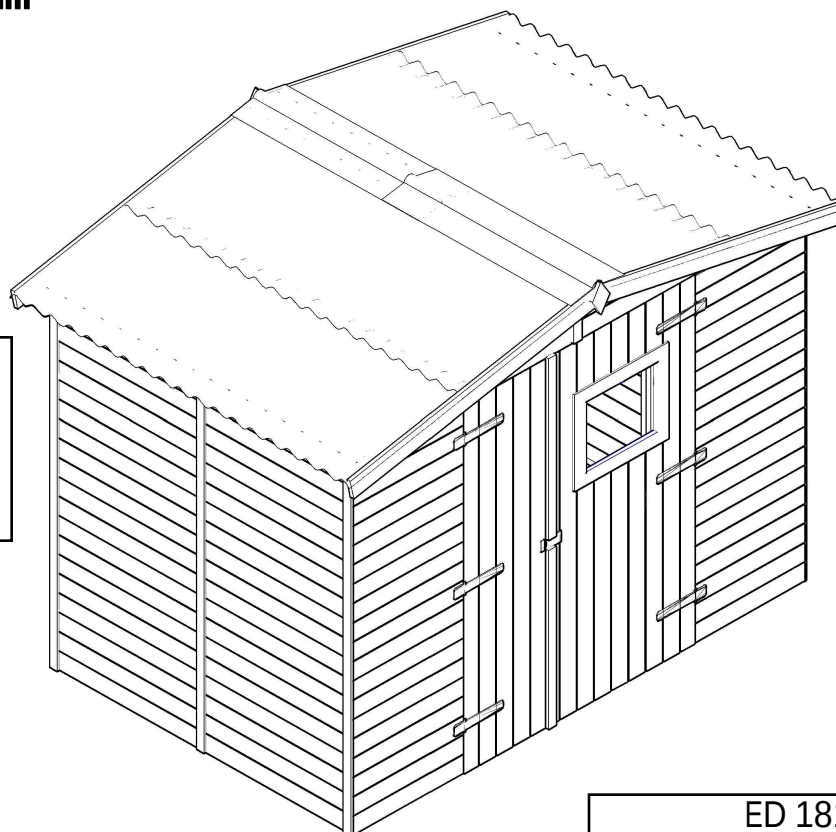
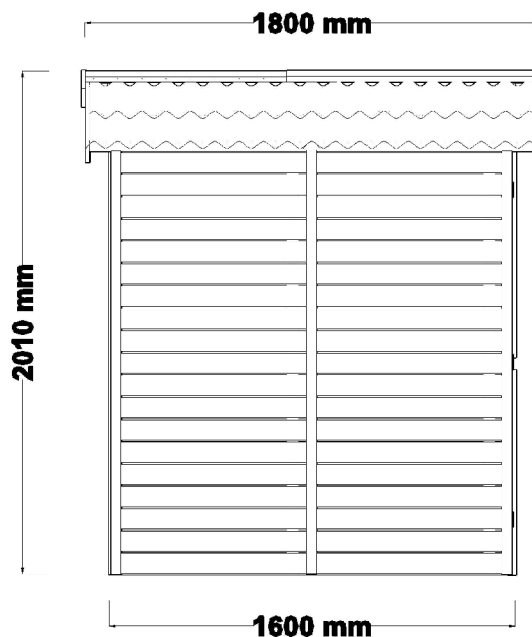
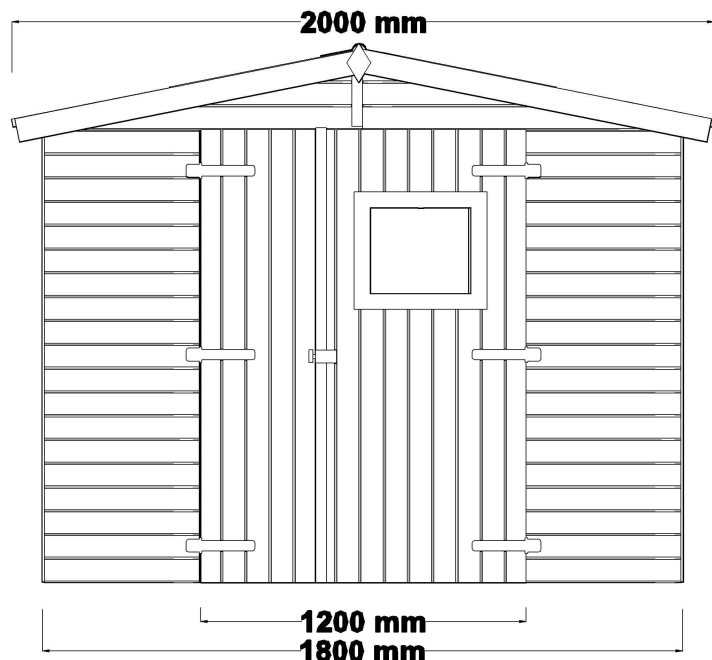
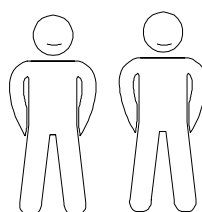
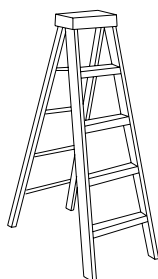


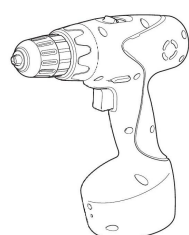

ED 1816.02 N



ATTENTION!!!
Pour éviter d'abîmer
vos pièces de bois, il
faut les pré-percer
avant de visser.




ED 1816.02 N

Code EAN : 3760161077538

Colis n° :


(à rappeler impérativement pour
toute demande SAV)

PLAN DE SOUBASSEMENT

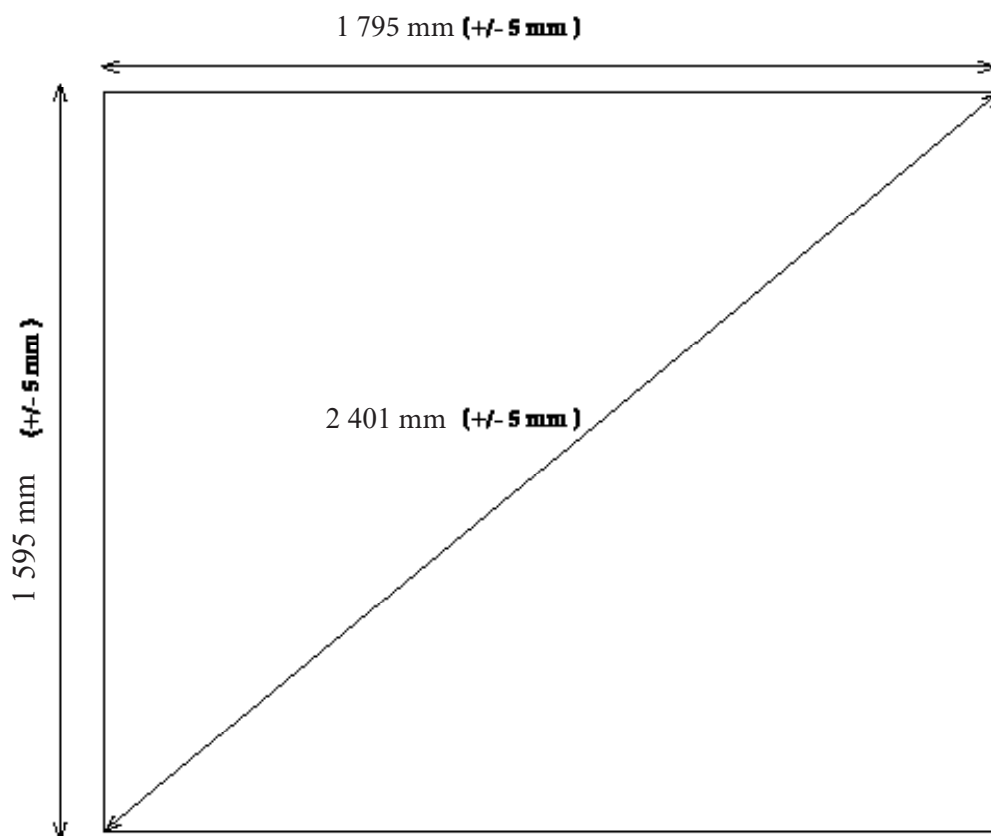

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

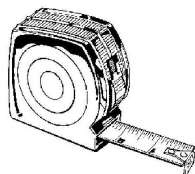

Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: + 0,01m;
- équerrage: +0,01m mesuré sur 10m;
- arase: +0,01m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de + 2mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: +5mm .

NOTICE DE MONTAGE

ED 1816.02 N

Page3/7

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande SAV



Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1.	1	Panneau façade gauche 	PFS1716.300	1716*300* 41		
2.	1	Panneau façade droite 	PFD1716.300	1716*300* 41		
3.	2	Panneau latérale gauche 	PLS1716.784	1716*784* 41		
4.	2	Panneau latérale droite 	PLD1716.784	1716*784* 41		
5.	2	Demi-pignon gauche 	SFS860.260	860*266* 41		
6.	2	Demi-pignon droite 	SFD860.260	860*266* 41		
7.	2		DV260	260* 70* 56		
8.	4		GI1568.46	1568* 46* 40		
9.	4		DSF1040.90	1040* 90* 16		
10.	4		DSF1020.60	1020* 60* 16		
11.	8		SA1700.40	1700* 40* 8		
12.	1	Panneau intermédiaire arrière 	PI1716.200	1716*200* 41		
13.	1	Panneau arrière gauche 	PSS1716.800	1716*800* 41		
14.	1	Panneau arrière droite 	PSD1716.800	1716*800* 41		







maï 05.04.2024

NOTICE DE MONTAGE









ED 1816.02 N

Page4/7

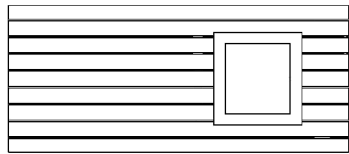15.	1	Porte gauche 	US1700.390	1700*390* 32		
16.	1	Porte droite 	UD1700.790	1700*790* 32		
17.	2		GL1770.40	1770* 40* 40		
18.	1		IU1200.40	1200* 40* 40		
19.	2		SUV815.16	815* 40* 16		
20.	2		R190.90	190* 90* 16		
21.	2		FON1000.330	1000* 330* 30		
22a	8		OND498.860	498* 860* 30		
22b	4		OND498.430	498* 430* 30		
23.	76		Vis4.0*30			
24.	4		Vis5.0*60			
25.	54		Clous ond			
26.	68		Vis3.5*35			
28.	6		Pentures	BG150		
29.	60		Vis4.5*45			
30.	30		ClouL16			
31.	1		Loquet			
32.	2		Verrou a douille			

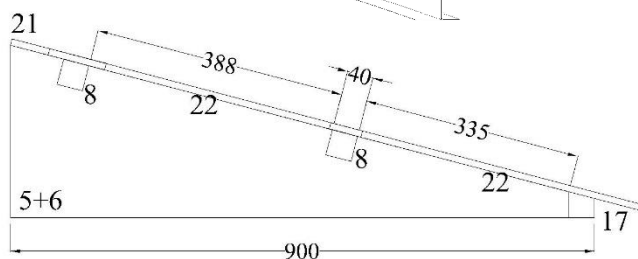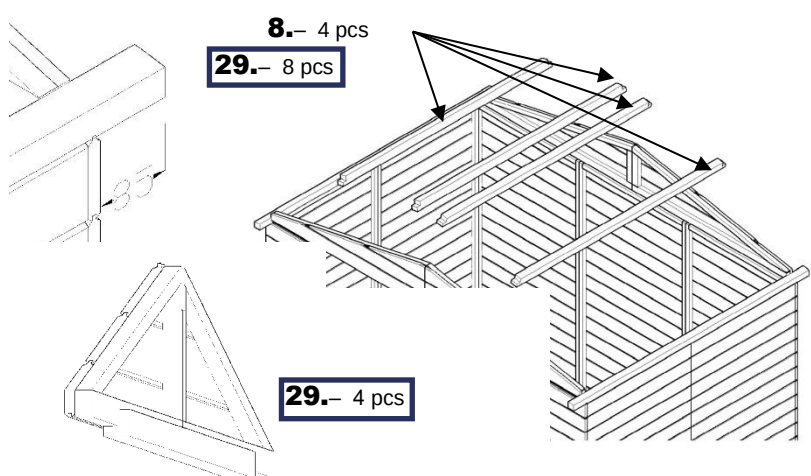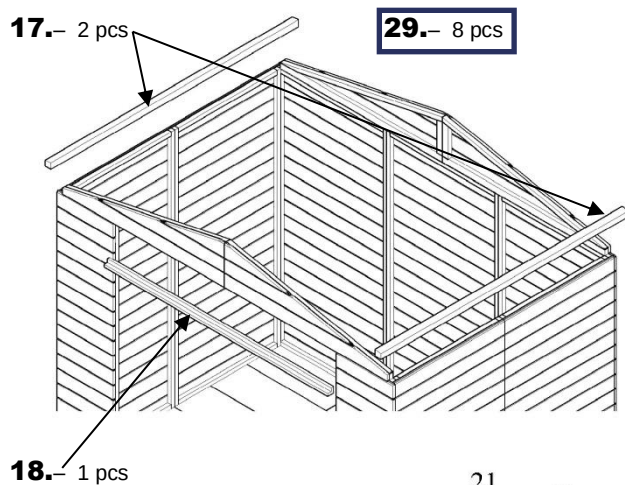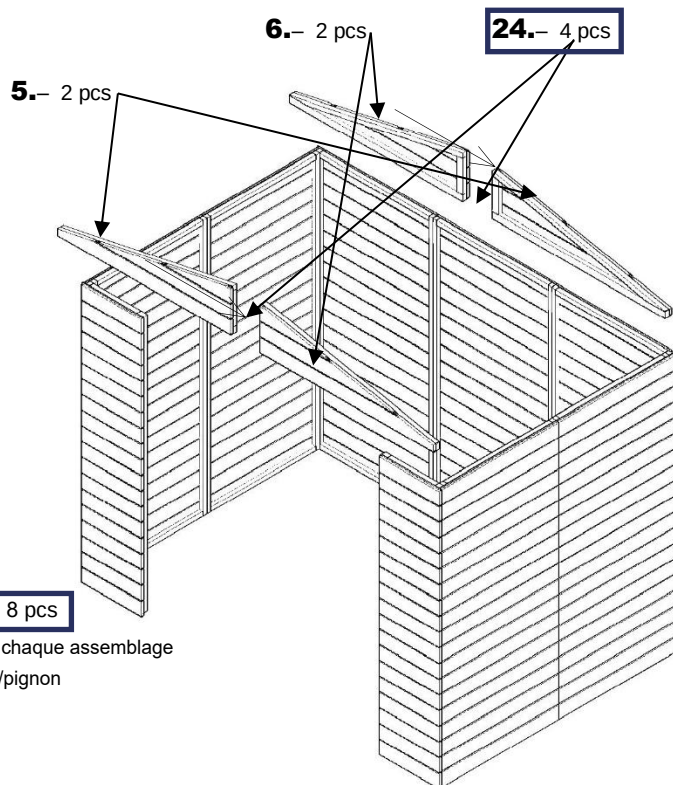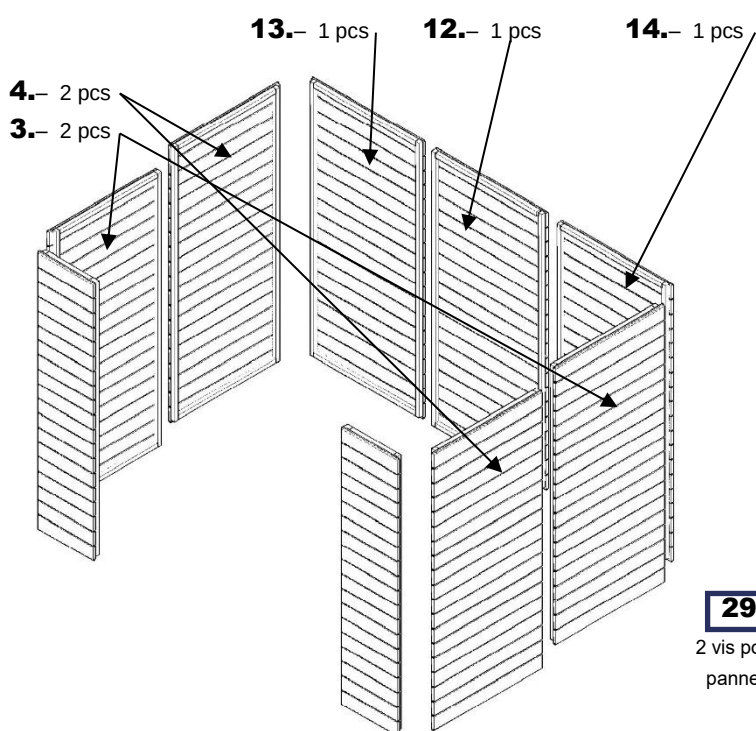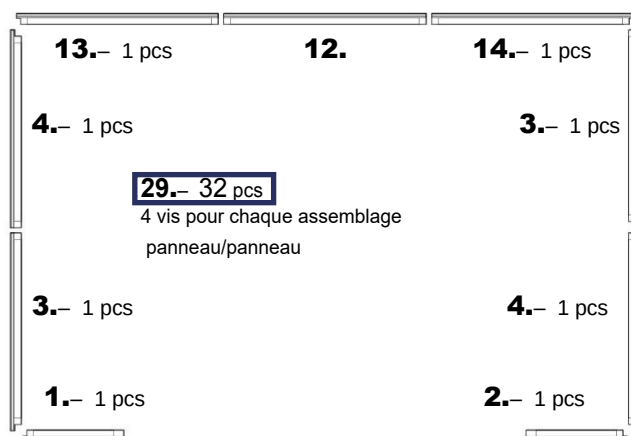


Installer les décorations n ° 10 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 10 avec des clous n ° 30. Après installer les décorations n ° 9.

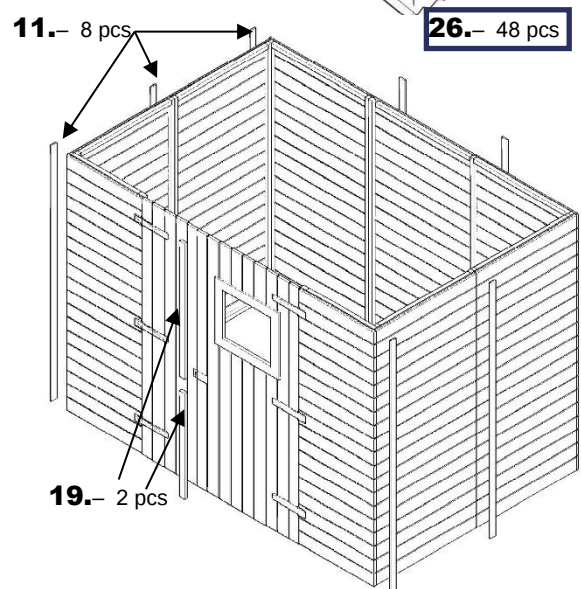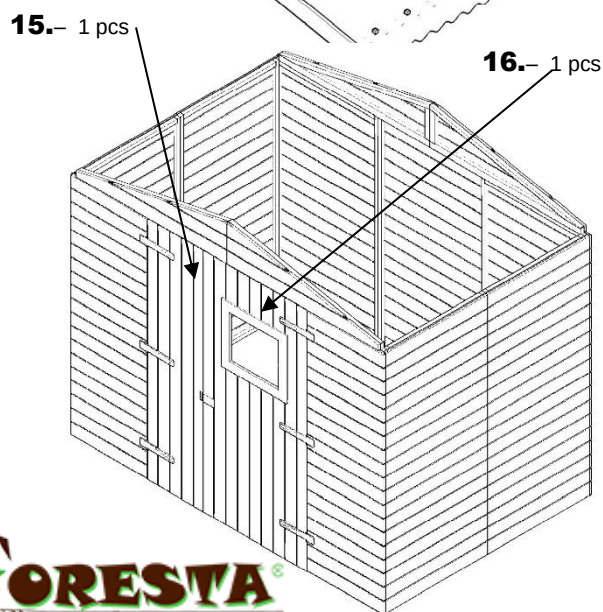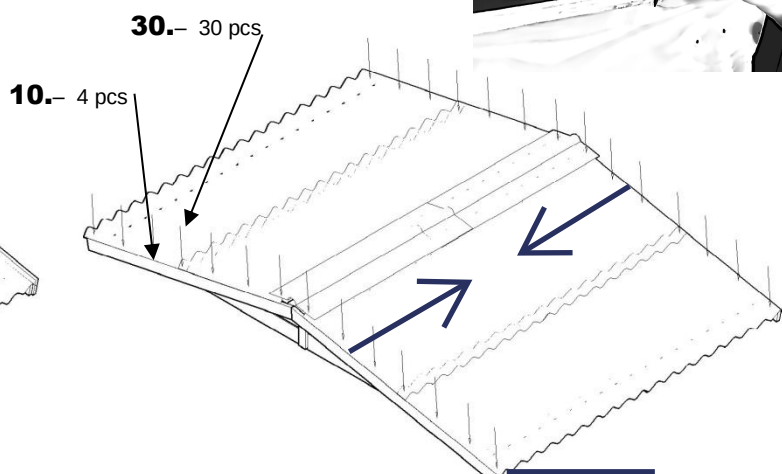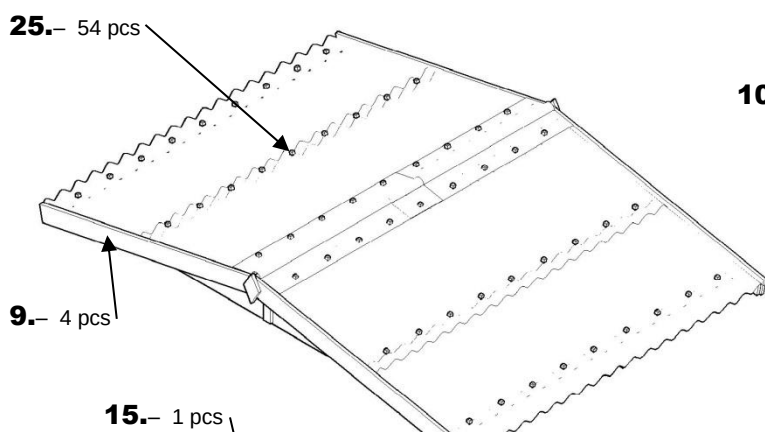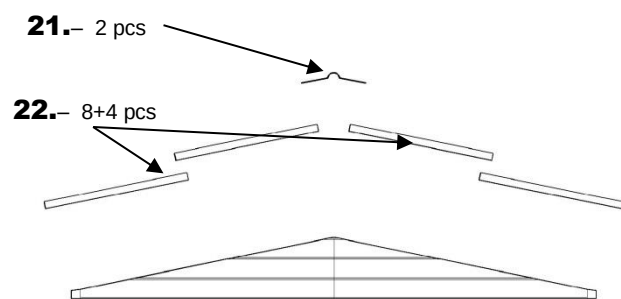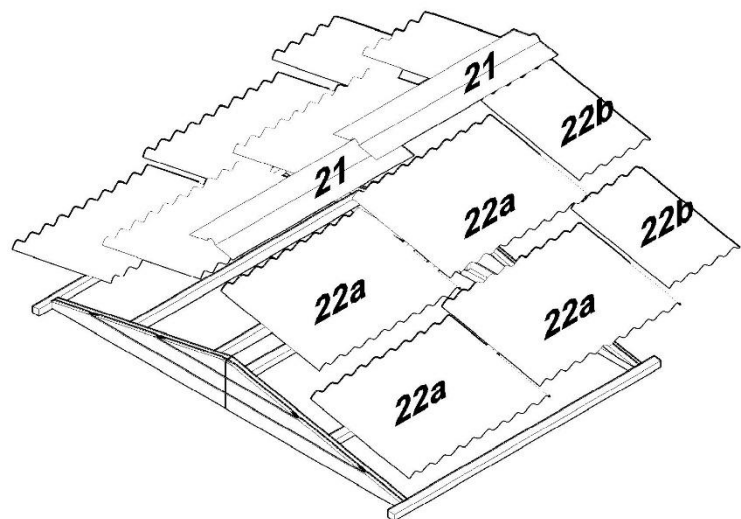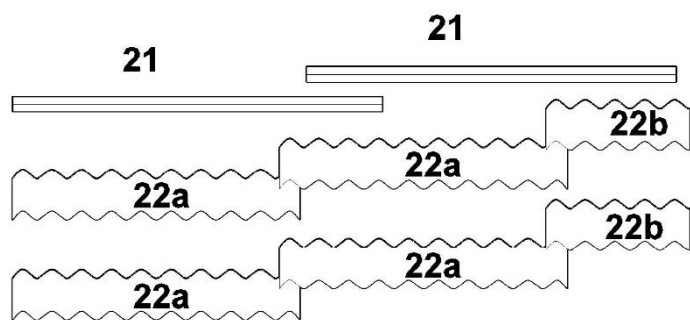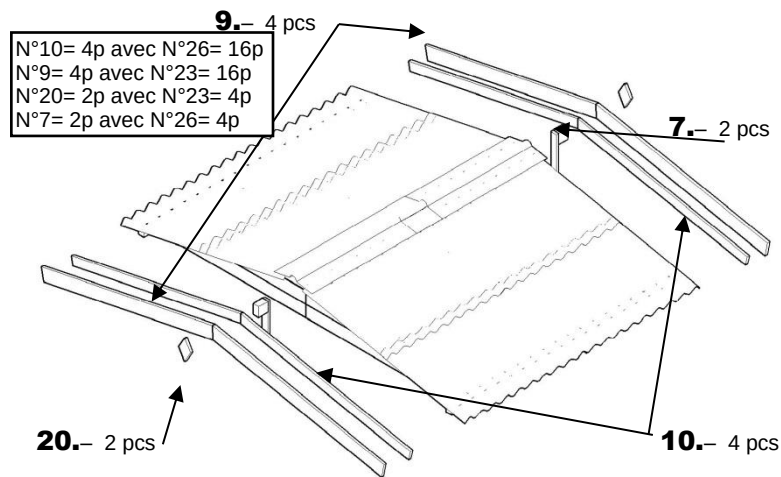


FIXATION CADRE PORTE

Vue extérieure

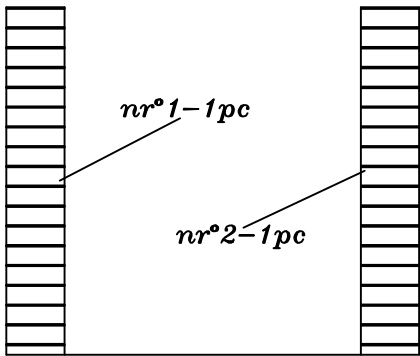

FIXATION QUINCAILLERIE ET DECORATIONS PORTE

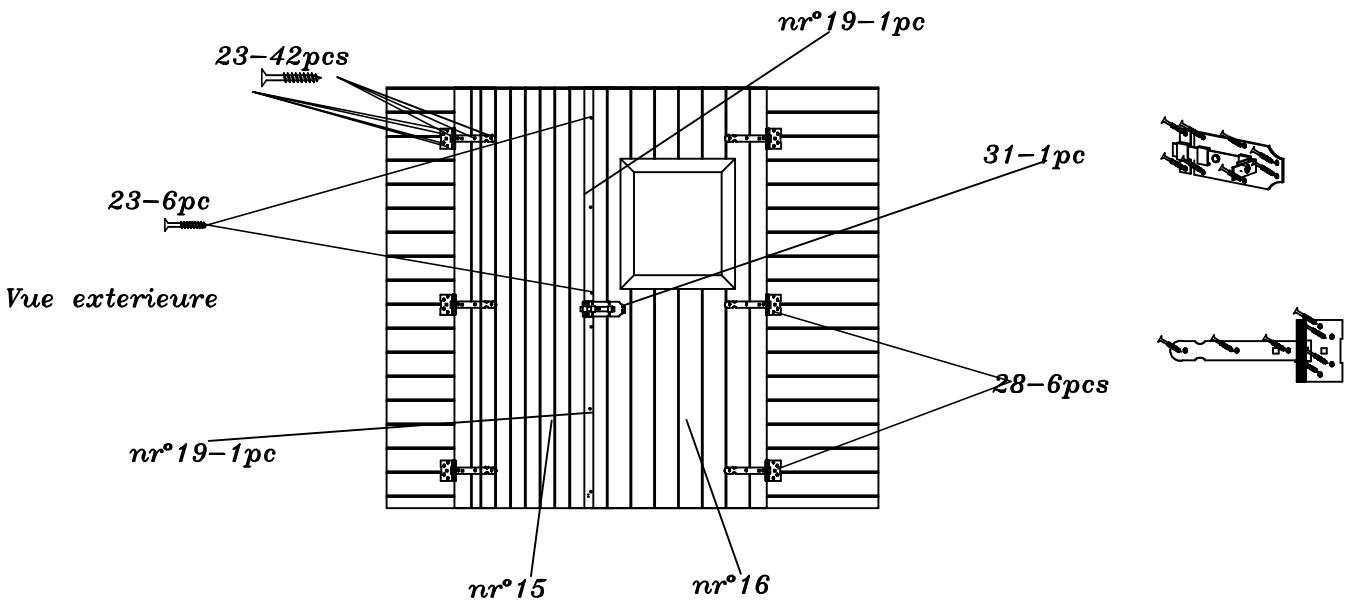

FIXATION VERROU A DOUILLE

