
MANUAL DE INSTALACIÓN HAND SAVER ARROW


1 VERIFICAR EL TIPO DE MANUBRIO QUE TIENE LA MOTOCICLETA

1 Retirar la pesa o tapón del manubrio

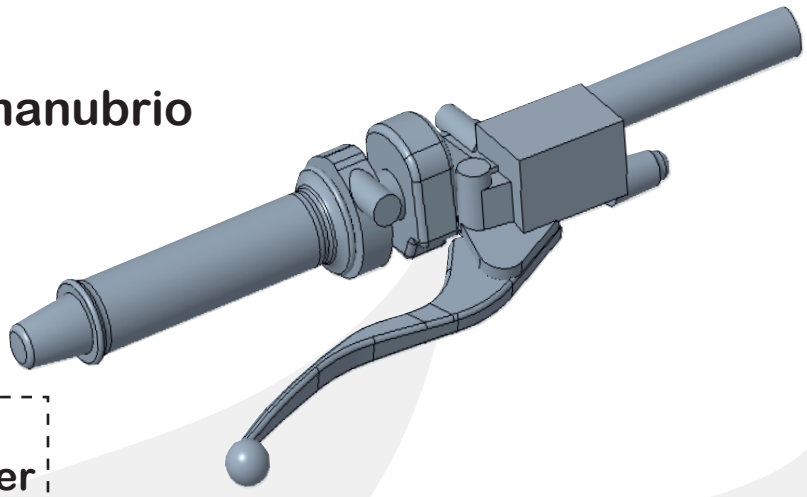


NOTA: si el manillar de caucho es totalmente cerrado, hay que hacer un corte al manillar para descubrir el tubo del manubrio.

2 Verificar si el manubrio es hueco en su totalidad o si tiene una perforación con rosca interna para tornillo

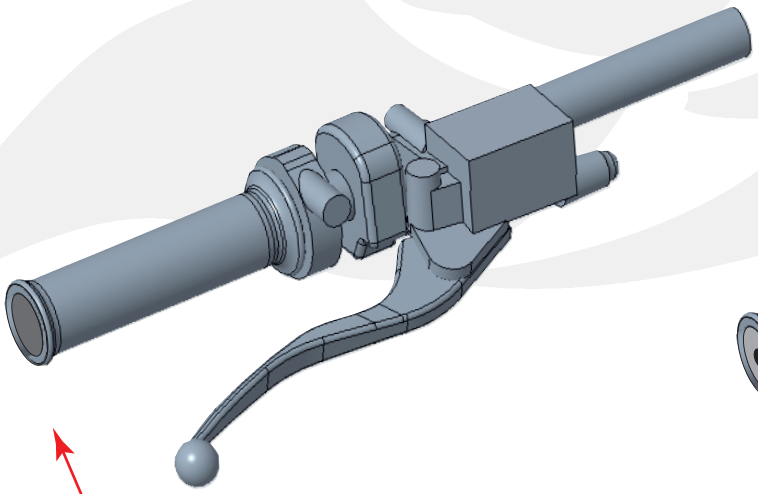

Manubrio con hueco en su totalidad

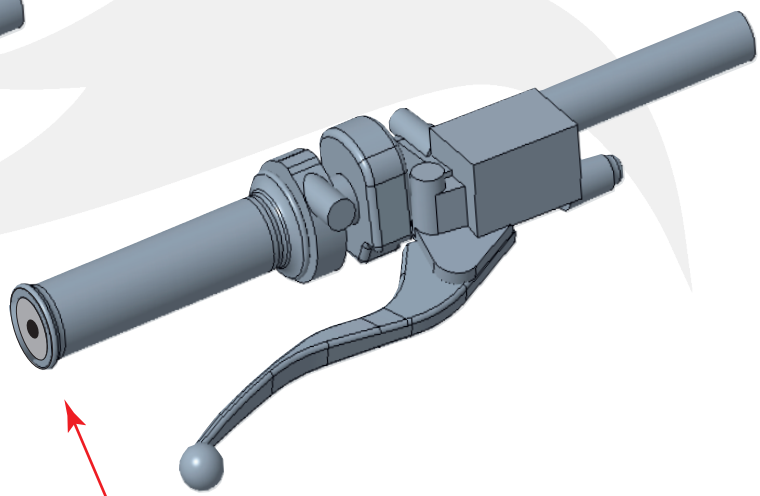

Manubrio con una perforación y rosca interna

MANUAL DE INSTALACIÓN HAND SAVER ARROW

2 INSTALAR LOS HAND SAVER EN EL MANUBRIO DE LA MOTOCICLETA.

1 Teniendo en cuenta las observaciones anteriores procedemos en hacer la instalación del hand saver.

NOTA: si el manubrio es hueco en su totalidad se requiere instalar el hand saver con los bujes espansores.



NOTA: si el manubrio tiene una perforación con rosca interna, se requiere instalar el hand saver solo con un tornillo bristol de 6mm * 45 mm y un buje espaciador.

