

MANUAL DE INSTALACIÓN CORTA VIENTOS TRACK

1 RETIRAR EL TORNILLO DEL SOPORTE LEVA FRENO / LEVA CLUTCH

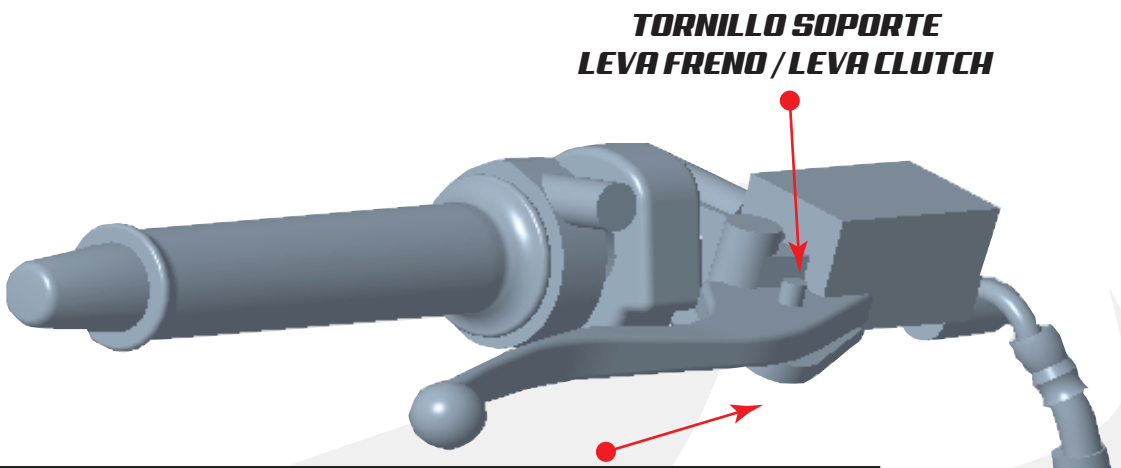


NOTA: Desajustar primero la tuerca inferior que asegura el tornillo con el soporte leva freno / leva clutch

2 UBICAR EL CORTAVIENTOS TRACK EN EL SOPORTE LEVA FRENO / LEVA CLUTCH

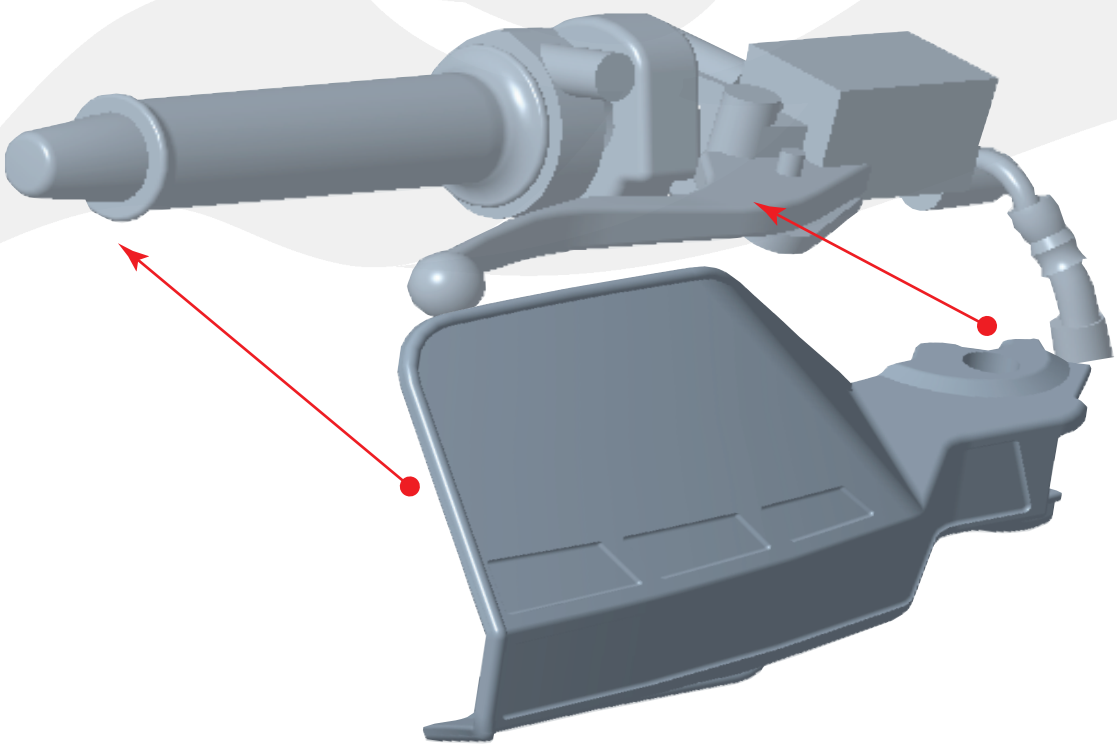


MANUAL DE INSTALACIÓN CORTA VIENTOS TRACK

3 INSERTAR EL TORNILLO ESPECIAL DEL SOPORTE LEVA FRENO/LEVA CLUTCH, QUE ENCONTRARAS AL INTERIOR DEL EMAPAQUE SUMINISTRADO POR ROOSTER PARTS.

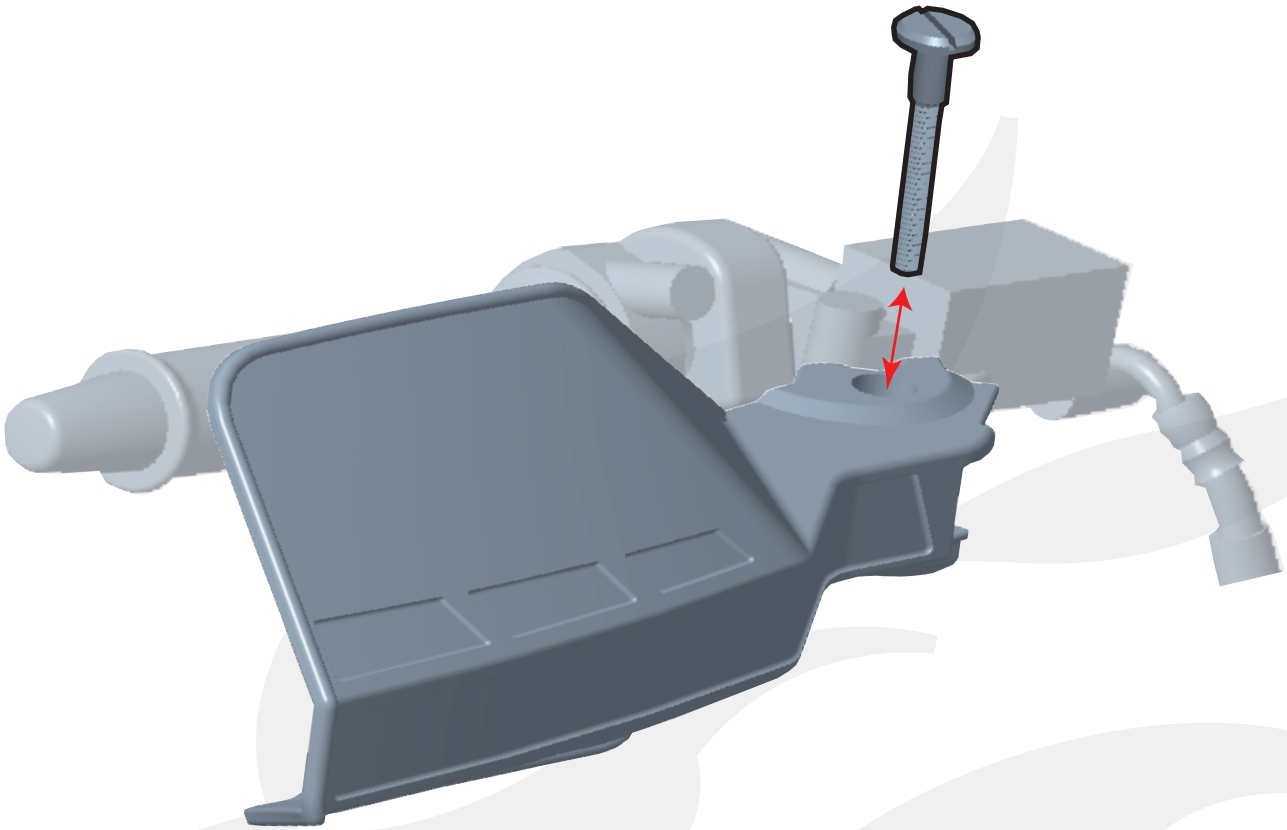


1 KIT DE TORNILLERIA QUE ENCONTRARAS AL INTERIOR DEL EMPAQUE SUMINISTRADO POR ROOSTER PARTS.

RH

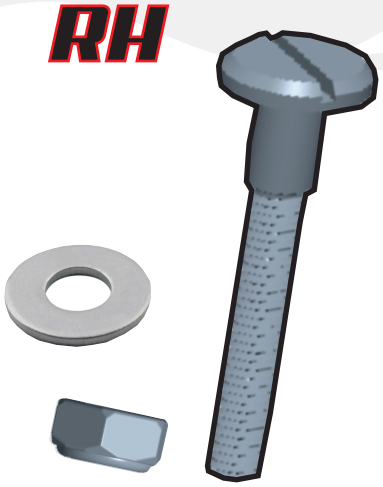


LH

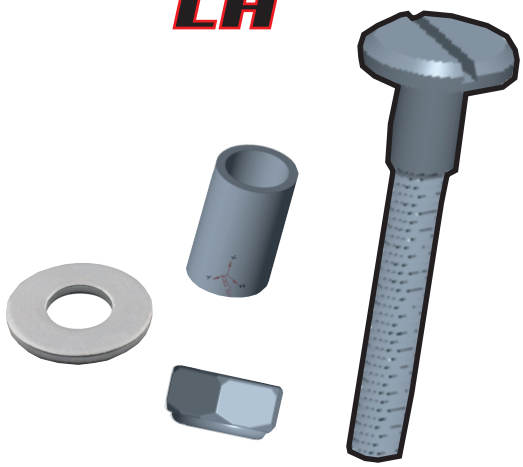


MANUAL DE INSTALACIÓN CORTA VIENTOS TRACK

2 IMPORTANTE

NOTA: A excepción del lado izquierdo del soporte leva clutch, este se le instala un buje espaciador adicional para poder hacer el juste debido del cortavientos track al soporte leva.

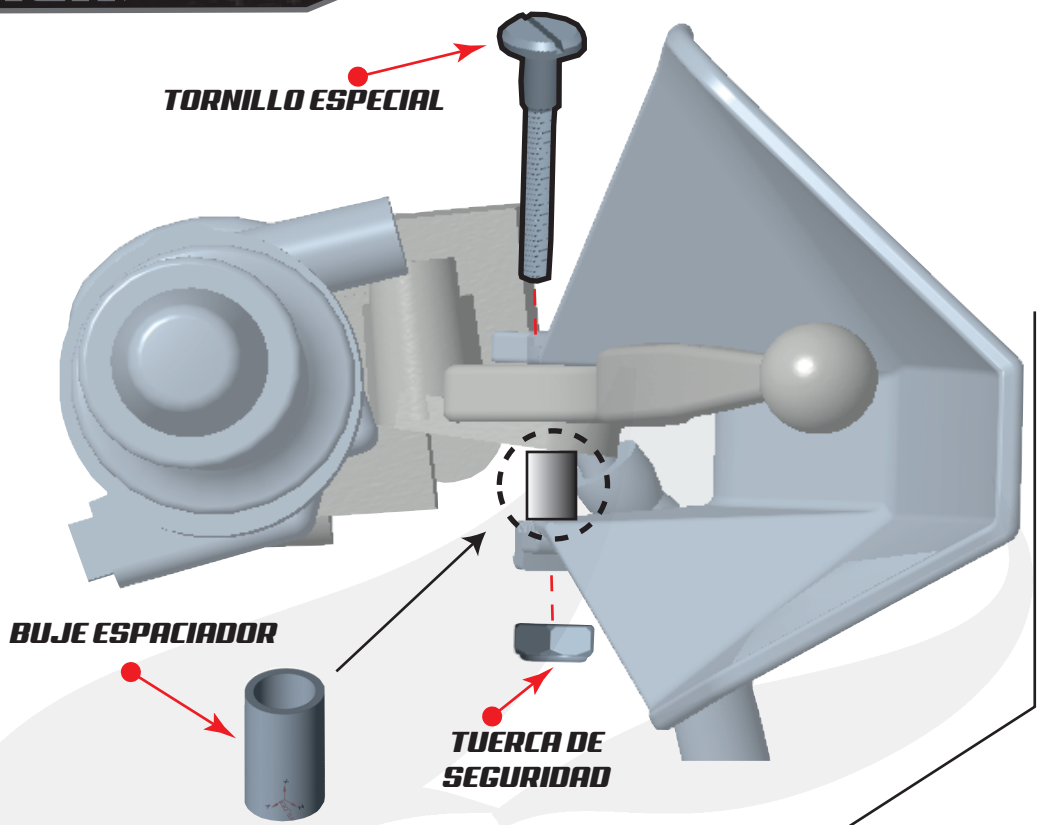

4 ASEGURAR EL TORNILLO CON LA TUERCA DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARAS AL INTERIOR DEL EMPAQUE SUMINISTRADO POR ROOSTER PARTS.

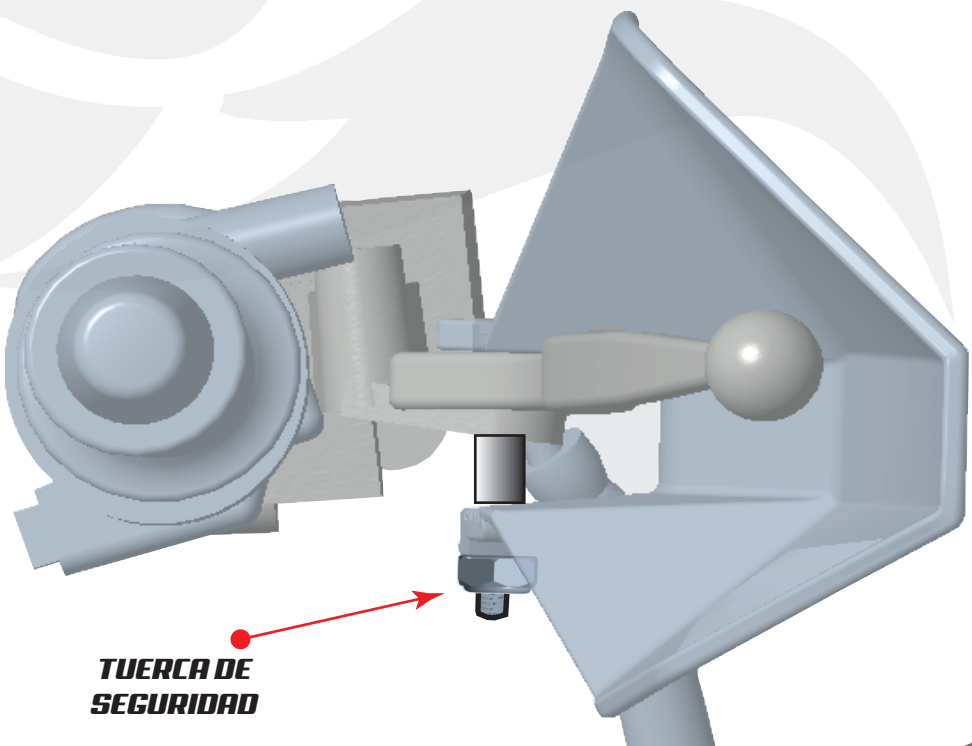

NOTA: Por último, hacer un ajuste con un torque leve no muy ajustado. Es importante de verificar que la leva de freno no quede muy ajustada y que tenga un movimiento libre la leva de freno y leva del clutch.