
Manual de instalación Slider Pro -side Mofle


Yamaha n -max v1 y connected





Honda Pcx v1 y v2

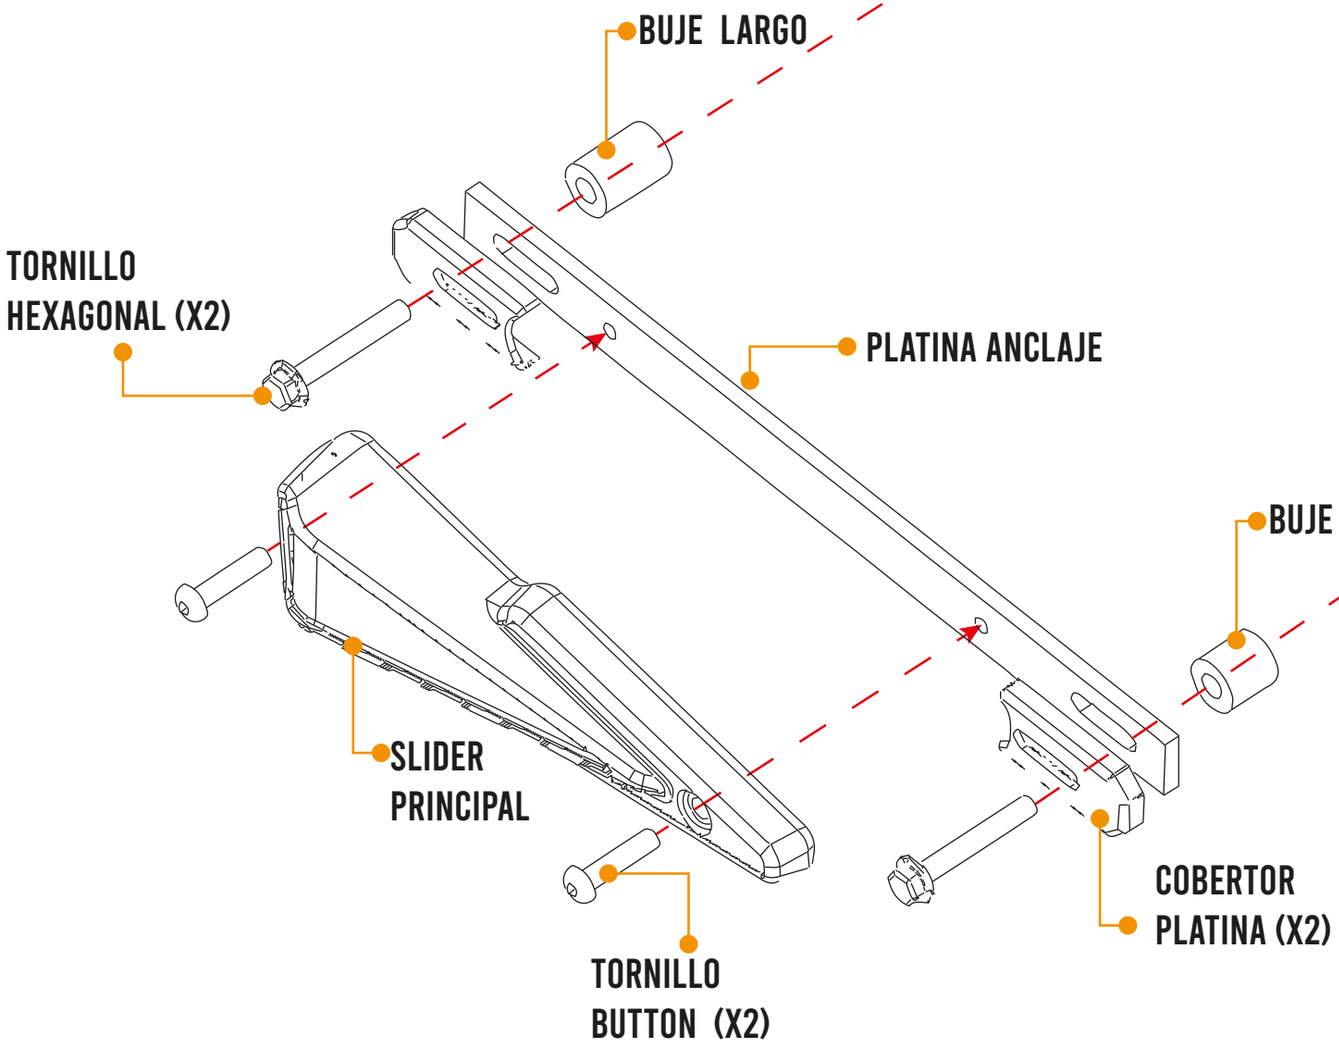


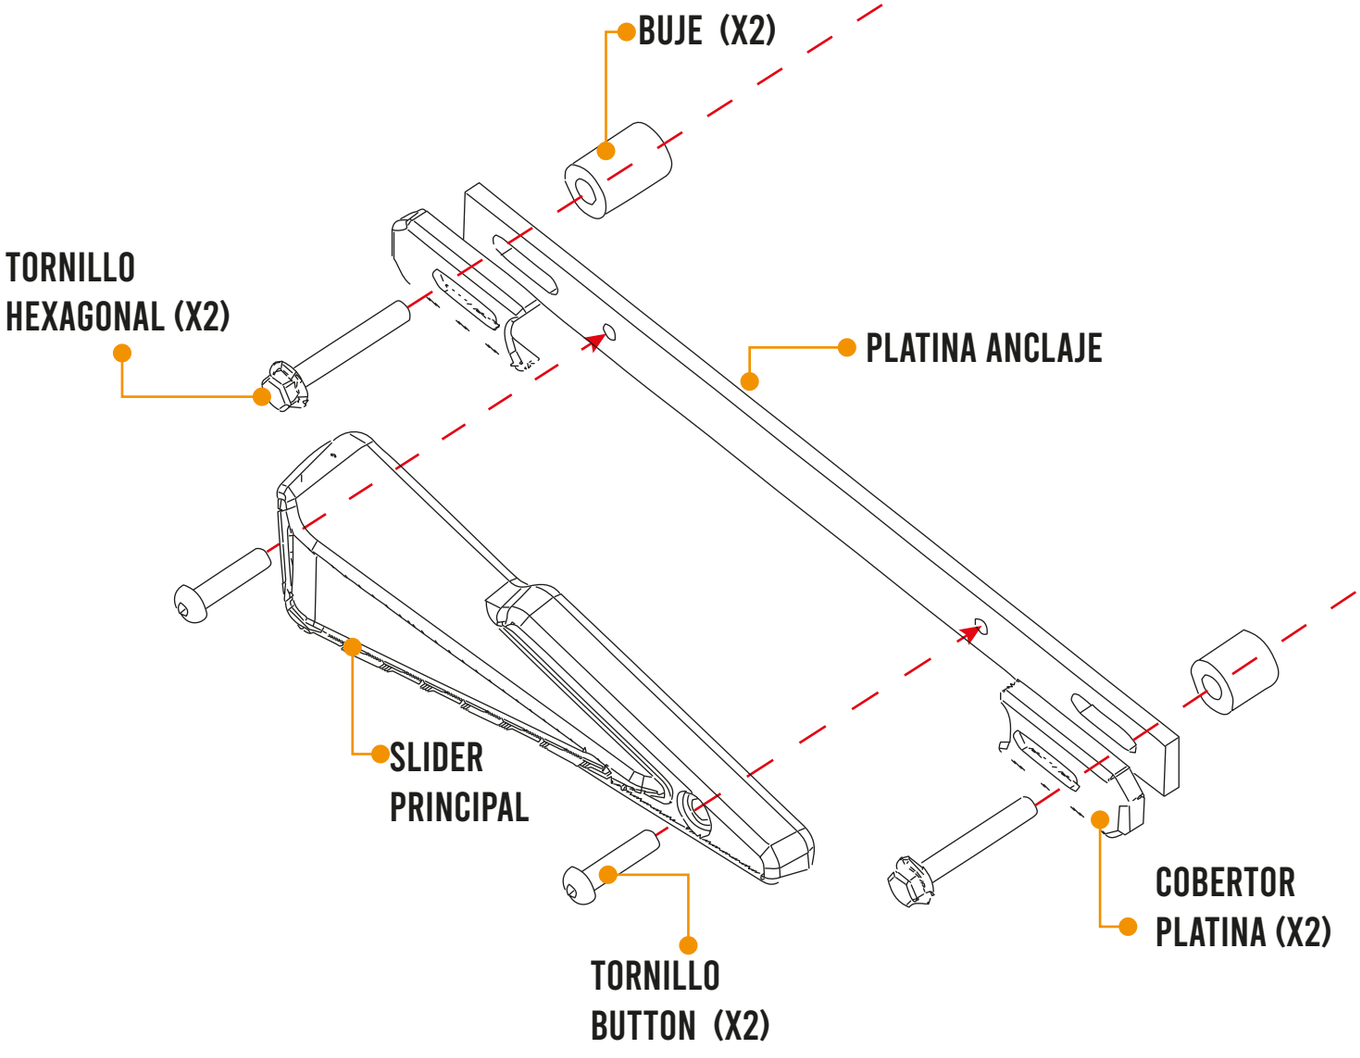

Victory Black


Manual de instalación Victory Black

PASO 1

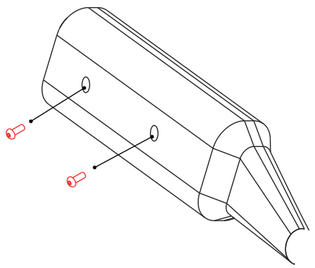


Retira los tornillos del mofle de tu motocicleta.

PASO 2

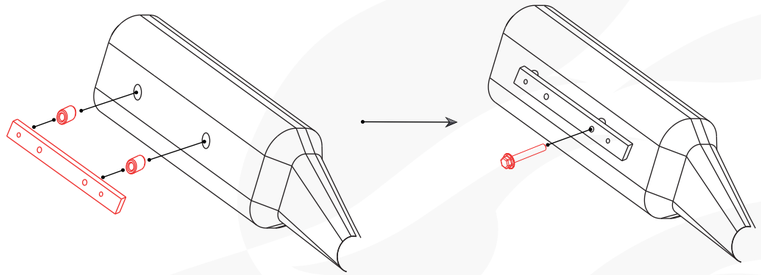


Posiciona la platina black en el mofle e inserta el tornillo flange 6 x 35 y darle el ajuste final.

PASO 3

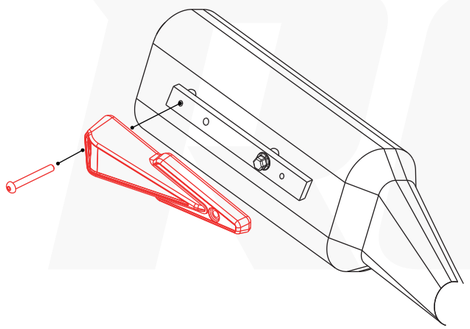


Ubica el slider en la platina e inserta el tornillo button 6 x 50 pasando por el slider-platina black-buje espaciador y finalmente ajustándolo al mofle de la motocicleta.

PASO 4

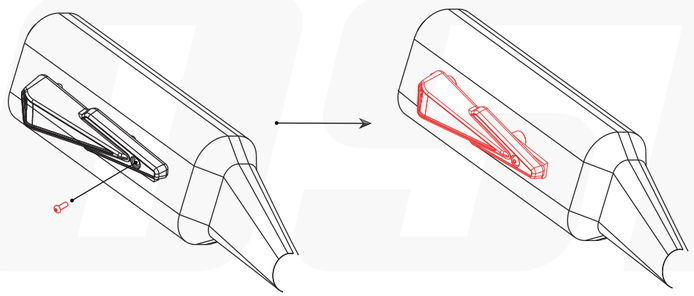

Inserta el tornillo button 6 x 15 ajustándolo a la platina black.

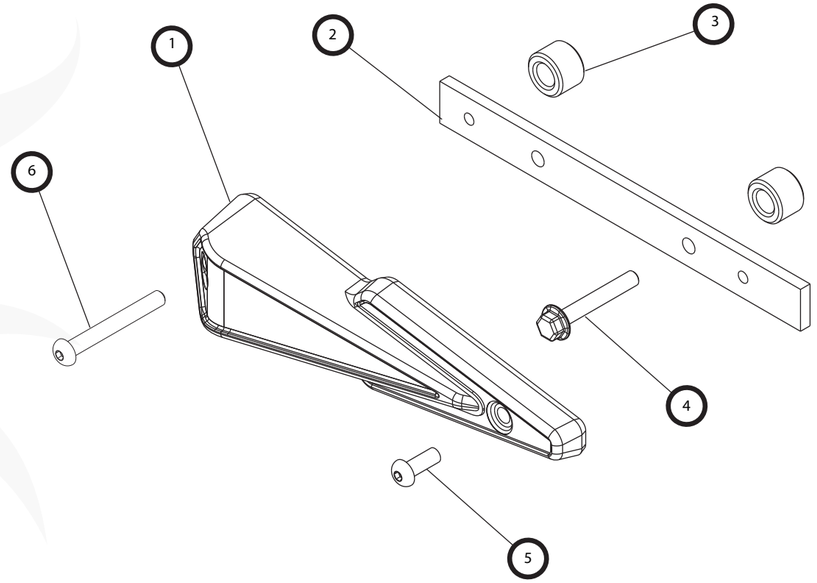

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	SLIDER PRO-SIDE	1
2	PLATINA VICTORY BLACK	1
3	BUJE ESPACIADOR 12mm	2
4	TORNILLO HEXAGONAL C FLANGE	1
5	TORNILLO BUTTON 6 X 15	1
6	TORNILLO BUTTON 6 X 50	1