MANUAL DE INSTALACIÓN DEFENSA - SLIDER OFF ROAD

1 La defensa - slider off road contine los siguientes accesorios

1 (2) Slider arrow para defensa


2 (1) Defensa - slider off road

3 (1) Perno de seguridad en U

4 (2) Platinas graduables

5 (2) Tornillos hexágonales

6 (1) Tornillos flange 8mm * 100 mm

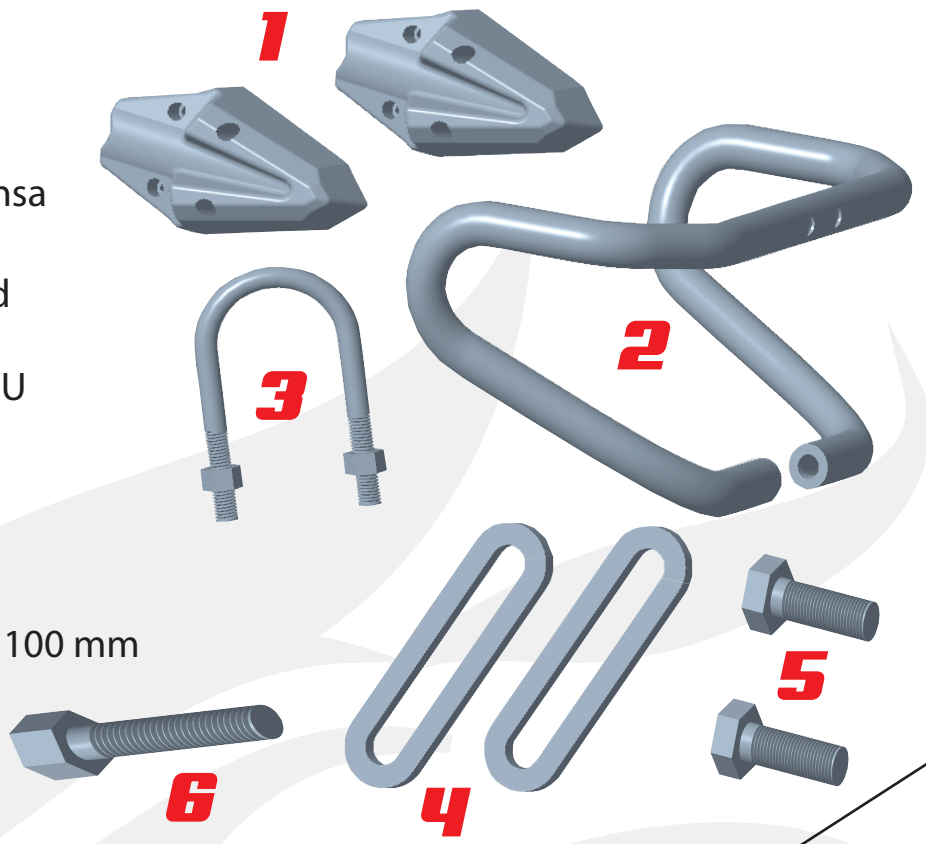

2 modelos aplicables

- **HONDA**
  XR 150 - XR 190 - XRE 190
- **YAMAHA**
  XTZ 125 - XTZ 150
- **KAWASAKI**
  KLX 150
- **AKT**
  TT 125 - TT 150 - TT 180 - TT 200
- **VICTORY**
  MRX 125 - MRX 150


Nota: El slider / defensa off road es aplicable para mas modelos de motocicletas.
SUJETO A VERIFICACIÓN

MANUAL DE INSTALACIÓN DEFENSA - SLIDER OFF ROAD

3 Remoción del perno del soporte motor como se evidencia en la siguiente imagen.

1 Retirar cualquiera de los dos pernos para instalar las platinas graduables del Slider/defensa off road.


NOTA: El perno que se retire es de acuerdo al modelo de la motocicleta que se le va realizar la instalación del Slider/defensa off road.

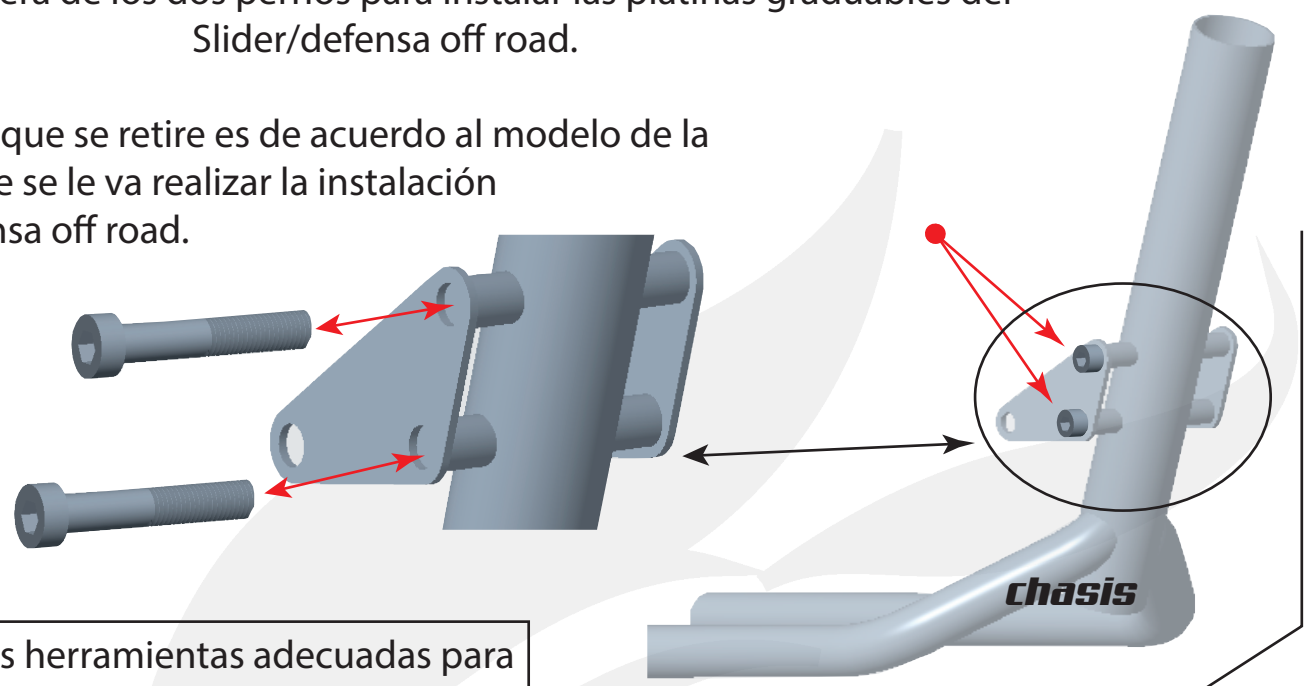


Nota: utilizar las herramientas adecuadas para no estropear el perno del soporte de motor.

4 Instalar las platinas graduables con el tornillo Bristol que encontraras al interior del empaque.

Nota: es recomendable sustituir el perno original de la motocicleta por el perno que se suministra y que se encuentra al interior del empaque, para realizar el ajuste debido de las platinas soporte slider/defensa off road con relación al chasis de la motocicleta.

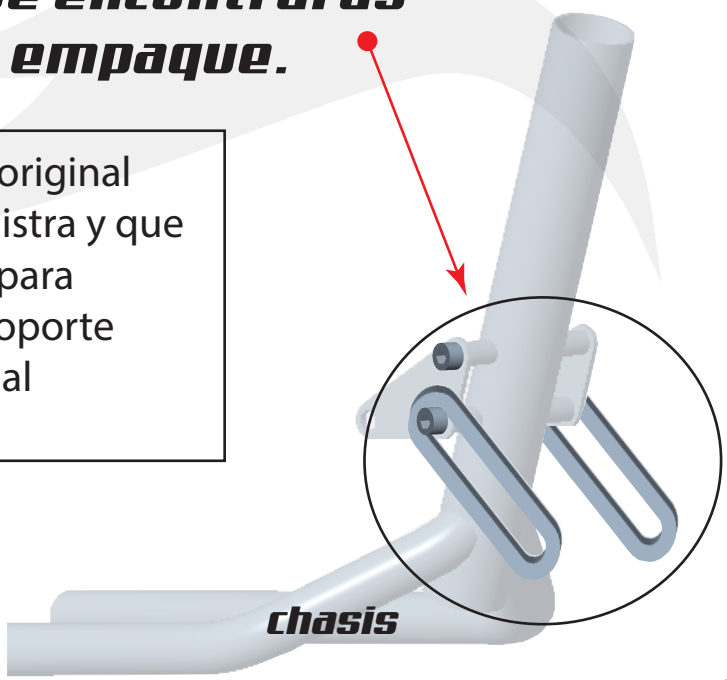




perno original "corto"




perno suministrado "largo"

MANUAL DE INSTALACIÓN DEFENSA - SLIDER OFF ROAD

5 Ubicar el slider en el chasis de la motocicleta y asegurarlo con el perno en "U", luego hacer un ajuste leve de las tuercas.

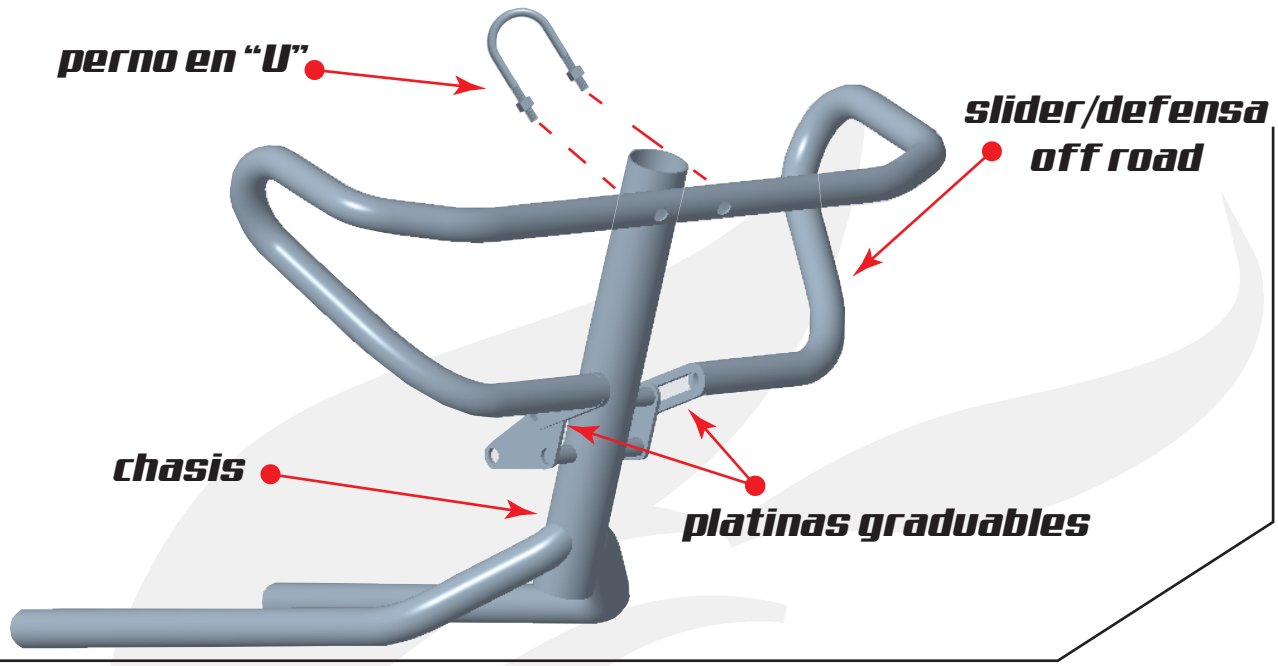

6 Ubicar las platinas graduables en el slider/defensa off road y hacerles un leve ajuste con los tornillos hexágonos que encontraras al interior del empaque.

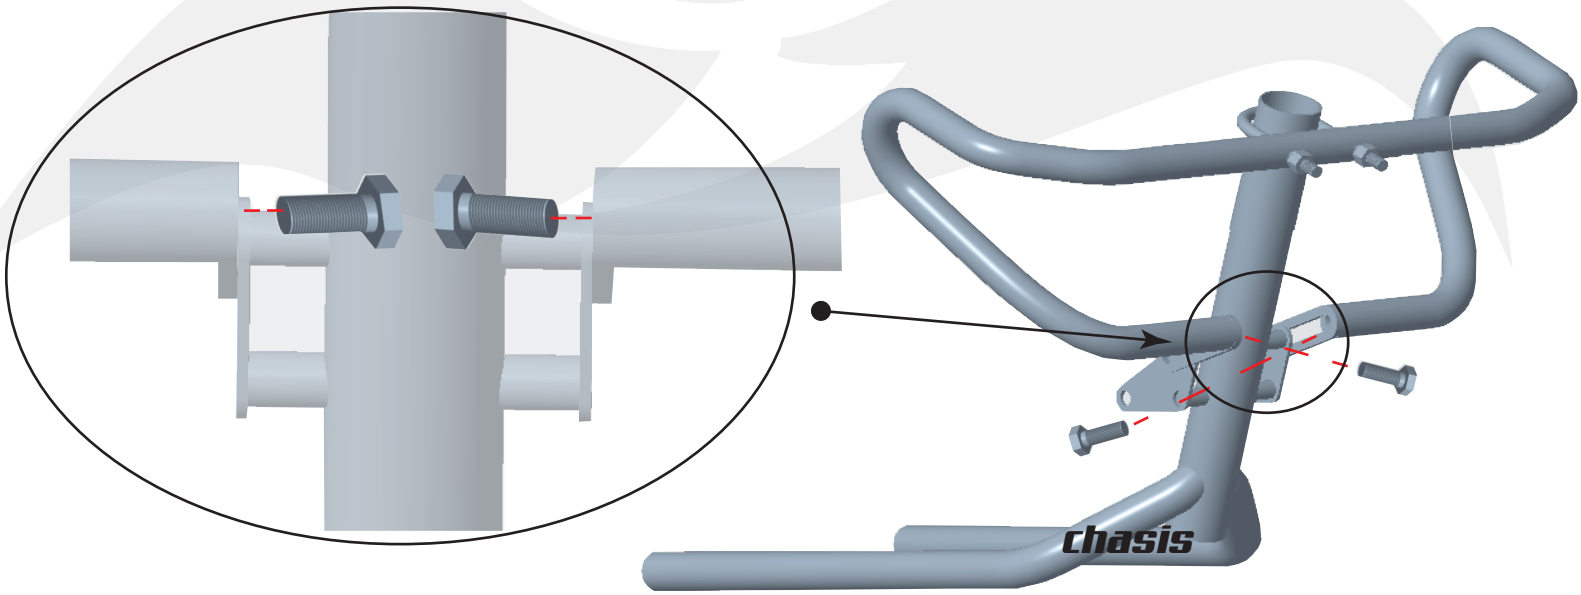

Nota: Por último, hacer un ajuste total de los tornillos que sujetan el slider/defensa off road.