ROOSTER

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS 2026



COMPATIBLES CON LAS MOTOS

YAMAHA SUZUKI HONDA AKT MOTOS Hero BAJAJ auteco TVS

ENTRE OTRAS

ROOSTER + DESIGNED BY RIDERS 4 RIDERS

WWW.ROOSTERPARTS.COM

HAND SAVER

Fabricados en polímero de alta resistencia y flexibilidad.

VERSATILIDAD **PROTECCIÓN** **RESISTENCIA**

HAND SAVER SHARK



- Corte street.
- Herraje lateral en aluminio o acero.

SHARK **ACERO**
SHARK **SILVER**

NUEVO **EDICIÓN SHARK ULTRA**

PRO-EDGE



- Diseño street.
- Anclaje lateral.
- Herraje lateral en aluminio o acero.

PRO EDGE **ACERO**
PRO EDGE **SILVER**
PRO EDGE **SHADOW**

NUEVO **EDICIÓN PROEDGE RIDE**

STREET



- Anclaje lateral.
- Herraje lateral en aluminio o acero.

STREET **ACERO**
STREET **SILVER**
STREET **SHADOW**

NUEVO **EDICIÓN STREET FURIA**

TRAVEL-X



- Diseño Touring.
- Doble anclaje en polímero.

TRAVEL X **ACERO**

NUEVO TRAVEL X **SILVER**

COLORES

OFF-ROAD



- Diseño Off Road.
- Doble anclaje en aluminio.
- Herraje en aluminio espesor 10mm.

OFF ROAD VIBES

COLORES

OFF ROAD ANODIZADO

COLORES

NUEVO ***OFF ROAD VIBES // ANODIZADO***

ARROW PRO



- Estructura con tornillería de doble refuerzo.
- Platina de acero de 5mm.

NUEVO ***ARROW PRO***

PROTECTOR DE LEVAS / ULTIMATE



- Alta protección herraje en aluminio
- Estructura en alma metálica.

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

stunt HEXAGON



- Diseño street.
- Acabado mate y brillante.
- Anclaje frontal en polímero.

Cortavientos DOWNHILL



- Diseño urbano.
- Acabado camuflado y brillante.

IDEAL PARA BICICLETA Y SCOOTER ELÉCTRICA.



COLORES

TRACK



- Diseño doble propósito.
- Diseño micro texturizado.

TRACK **NEGRO**
TRACK **SHADOW**

COLORES

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

XCAPE TOURING



INCLUYE PAR DE VISOR PEQUEÑO
PARA CONVERTIR EN XCAPE

- Diseño Touring.
- Doble anclaje en aluminio.
- XCAPE **ACERO**
- XCAPE **SILVER**

NUEVO TOURING **COLOR**

COLORES

URBAN



- Diseño scooter.
- Doble anclaje en acero.
- Cobertura en pesa laterial.

DISPONIBLE TAMBIÉN REF PARA NMAX / DIO / PCX

YAMAHA NMAX & AEROX

HAND GUARD Y HAND SAVER



- Fabricado en **ABS** de alta resistencia.
- Diseño urbano.
- Hand guard un solo anclaje

- Hand sauer doble anclaje en aluminio

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

PROTECTOR DE MANOS
ENDURO X CROSS





DISPONIBLE EN COLOR BLANCO Y NEGRO

- Alta protección herraje en aluminio
- Material Polímero de alta resistencia
- Rápido y fácil ensamble
- Protección de levas, dedos y comandos
- Diseño aerodinámico
- Color anodizado

APLICA PARA:

YAMAHA	SUZUKI	HONDA	auteco	AKT MOTOS	Hero
XTZ 125	DR 150	XR150L	MRX Arizona	AKTTTR 125	Xpulse 200T
XTZ 150		XR190L	MRX 200	AKTTTR 200	Xpulse 2004V
XTZ 250		XRE 190	MRX 150	AKT200Z	Xpulse 2004V
			MRX 125		

HAND SAVER CLIFF
MÁS RESISTENCIA.
MÁS PRESENCIA.



- Herraje en aluminio
- Material Polímero de alta resistencia
- Rápido y fácil ensamble
- Diseño aerodinámico
- Anclaje universal

No es un hand saver más.
Es evolución en diseño y estructura.

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN



SLIDER BACK

- Slider que protege el carenaje lateral trasero de la moto.
- Herraje en lamina de acero al carbón con pintura electrostática.
- Slider en nilón de alto impacto.

DISPONIBLES PARA:

- **PULSAR NS**
- **DISCOVER ST**
- **NMAX CONNECTED**



SLIDER MOFLE NG

- Textura lisa y grafilada
- Protege el mofle de tu moto.
- Fabricado en polietileno de alto impacto.



SLIDER X CRASH

NUEVO

- Evitar daños costosos
- Diseño mejorado
- Fácil instalación

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

SLIDER
PRO-SIDE

MOFLE





DISPONIBLES PARA:

- VICTORY BLACK
- AEROX
- NMAX CONNECTED
- N-MAX V1
- FZ 25
- PCX 150 / 160
- DIO
- WAVE
- NAVI

- Herraje en acero.
- Adhesivo reflectivo.
- Diseñado para mofle scooter.

FLOOR



DISPONIBLES PARA:

- VICTORY BLACK
- PCX 150 / 160
- N-MAX V1
- AEROX

- Herraje en acero.
- Adhesivo reflectivo.
- Diseñado para piso scooter.

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

PUNTERA STORM



- Facilidad de ensamble.
- Ajustables para mejorar adaptabilidad.
- Fabricados en polipropileno de alta resistencia .
- Diseño Street que se adapta a tu moto.

SLIDER R 2.0 NUEVO



Incorpora platina en aluminio de alta resistencia y nuevo diseño en colores que eleva el estilo de tu moto sin sacrificar protección.

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

SLIDER ARROW



- Anclaje para defensa.
- Protege tapas, partes superficiales del motor y radiador de la motocicleta.

SLIDER ARROW-PRO



- Herraje en acero tubular.
- Anclaje directo a la moto.
- Diseño tipo arrow.

SLIDER SCOOTER



- Protege los carenados de tu motocicleta.
- Herraje en acero.

DEFENSA - SLIDER OFF - ROAD



- Herraje tubular en acero.
- Incluye dos slider Arrow.

DISPONIBLE TAMBIÉN REF PARA MRX 200

SLIDER MOFLE



- Protege el mofle de tu moto.

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

SPOOL/SLIDER

Fabricado en polímero de alta resistencia.

SPOOL BLADE



- Protege el eje y suspensión delantera de llanta.

SPOOL





- Protege el tren delantero y tijera de la moto.
- Fabricado en Nylon.

CON REFLECTIVO DE COLORES

NUEVO **EDICIÓN SPOOL ELITE**

DISPONIBLE TAMBIÉN REF PARA KTM Y DOMINAR

SLIDER R



- Diseño Street.
- Acabado texturizado.
- Fabricado en Nylon.

CRASH



- Diseño que se adapta a las defensas de tu moto tipo mariposa.

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICA

*SUJETO A VERIFICACIÓN



HOOK

Soporte de pared para casco, llavero, bolso, chaqueta, traje de protección entre otros.


¡CUELGA TU CASCO, BOLSO Y CHAQUETA DE MANERA SENCILLA!



Cúpula Xtrong



SOPORTE DE CELULAR O GPS

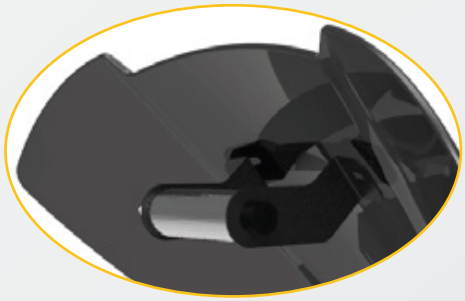

- Diseño exclusivo.
- Pantalla en ABS de alto impacto.
- Mejora la aerodinámica.
- Protege contra polvo, lluvia, vientos fuertes y grava de la carretera.

DISPONIBLES PARA:

- DOMINAR 250
- DOMINAR 400
- FZ 25
- GIXXER 250
- VICTORY BLACK
- MRX 125
- MRX 150
- MRX 200
- PULSAR NS
- XRE 190
- XTZ 150
- ARIZONA

Y MÁS

MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

TankPad

Protege el tanque de rayones y golpes.
Resistente a los rayos UV.

Lateral



Frontal



Multiproposito



KIT 1



KIT 2



KIT 3



KIT 4



MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN

*SUJETO A VERIFICACIÓN

EDICIONES ESPECIALES

FLAP DISCOVER ST 125 - 150



- Facilidad de ensamble.
- Herraje ajustable.
- Fabricado en ABS de alta resistencia.
- Diseño Street que se adapta a las curvas de la moto.
- Espuma anti vibrantes, que protegen también la pintura del tanque.

FLAP BOXER CT 125



- Fabricado en polímero de alta resistencia.
- Diseño Street que se adapta a las curvas de la moto.

PROTECTOR DE BARRAS X-TEND



- Diseño x-tend ajustable.
- Estructura simétrica con tornillos de sujeción.
- Argollas sujetadoras de baja vibración.

ROTECTOR DE MOFLE

PULSAR - 180

PUNTA



LATERAL

COMPLEMENTO DE CARENAJE

PULSAR - 180



PULSAR - NS / PULSAR - 180



- Protector en ABS.
- Visor transparente.
- Protección al agua o líquidos.
- Con adhesivo 3M.

CHAQUETA MATRIX PROTECTION DRY SEGUNDA EDICIÓN





DETALLES

- Chaqueta liviana de protección de alta costura.
- 80% de impermeabilidad.
- Protección versátil ROOSTER SHIELD (Caucho flexible alta resistencia + EVA "Ethylene Vinyl Acetate") que brinda protección de impacto en codos, hombros y espalda.
- Estampados reflectivos.
- Mangas con buen ajuste fit.
- Estilo Matrix con curvatura posterior.
- Tela ligera, fresca con protección impermeable al ser base PVC para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
- Color Negro Eclipse.

ADVENTURE | VERSATILE PROTECTION | IMPACT PROTECTION

TALLAS S - M - L - XL

HOMBRE Y MUJER







JERSEY
FOREST

- Textura Rough Surface con almohadilla de protección versátil, para protección de codos.
- Estampado reflectivo.
- Diseño Forest Waves de estilo moderno.
- Mangas con ajuste fit.
- Mezcla 66/34 Poliéster/Nylon para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
- Color Gris / Negro / Verde.

IMPACT PROTECTION | ADVENTURE | VERSATILE PROTECTION

TALLAS S - M - L - XL

HOMBRE Y MUJER


ROOSTER

auteco®



MRX 125	Pag 1
MRX 150	Pag 1
MRX 200	Pag 1
MRX ARIZONA	Pag 2
MRX ARIZONA XPLORE	Pag 2
BOMBER 125 / BOMBER 250	Pag 2
NITRO 125	Pag 3
SWITCH 150	Pag 3
BENELLI TNT 135	Pag 3
BENELLI TNT 25N	Pag 4
BENELLI 180 S	Pag 4
VENOM 14	Pag 4
VENOM 18	Pag 5
ZONTES 155 U	Pag 5
KYMCO TWIST	Pag 5
BENELLI TNT 150I	Pag 6
BENELLI TRK 502 X	Pag 6
BENELLI TRK 251	Pag 6
KAWASAKI VERSYS 300 ABS	Pag 7
KAWASAKI Z400	Pag 7
ZONTES 350 R1 /350 GK /350 X1 350 T1 /350 T2	Pag 7
BENELLI LEONCINO 250	Pag 8
BENELLI IMPERIALE 400	Pag 8
ADVANCE X1	Pag 8
ADVANCE R 125	Pag 9
ADVANCE R 110	Pag 9
ONE MP	Pag 9
BENELLI LEONCINO 500 TRAIL	Pag 10
NEW BLACK	Pag 10
KYMCO AGILITY FUSION	Pag 10
KYMCO AGILITY GO	Pag 11
HUNTER 150	Pag 11
BOLD 125	Pag 11

MRX 125

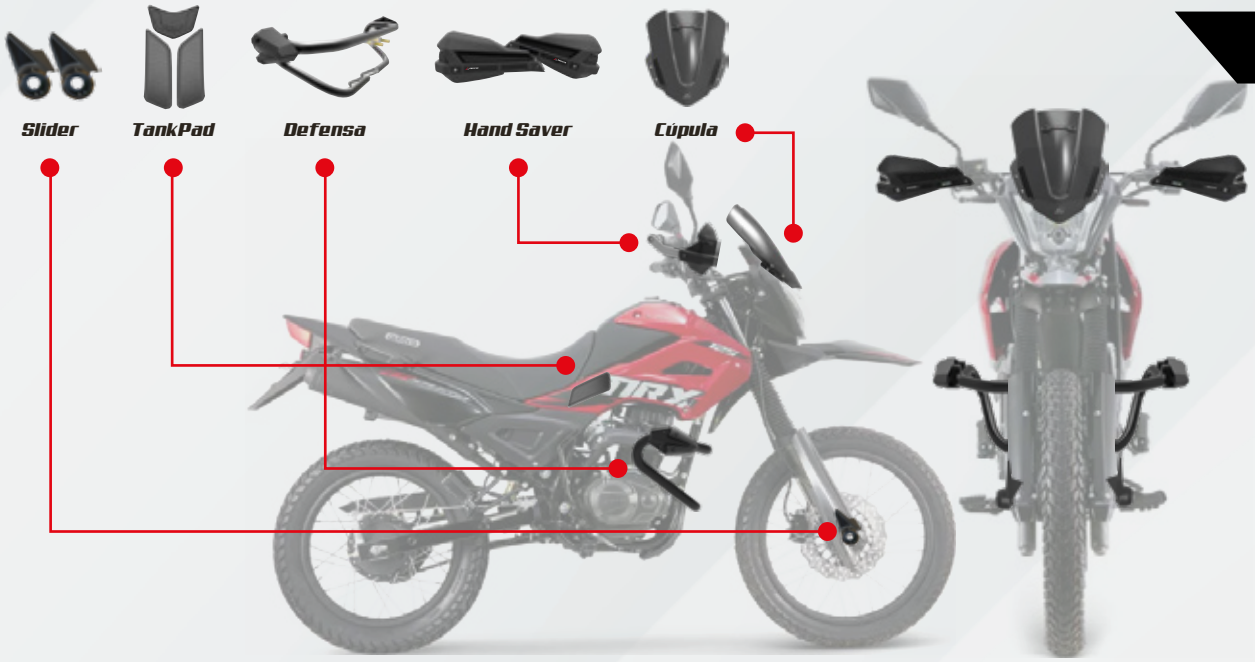

MRX 150



MRX 200



HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Stunt		Xcape touring		Enduro X Cross	

TANK PAD

Multi propósito	

CÚPULA VISOR

Cúpula Xtrong	

SLIDER

Defensa Off - Road	
Spool	
Spool Blade	
Slider R	

* Para instalar SPOOL - SLIDER Y SPOOL BLADE en MRX 200 se debe retirar el protector de barra.

ROOSTER

MRX ARIZONA



SLIDER	TANK PAD	CÚPULA VISOR
Slider Arrow	Multi propósito	Cúpula Xtrong

HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Xcape touring		Enduro X Cross			

MRX ARIZONA XPLORE




SLIDER	TANK PAD	CÚPULA VISOR
Slider Arrow	Multi propósito	Cúpula Xtrong

HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Xcape touring					

BOMBER 125 / BOMBER 250

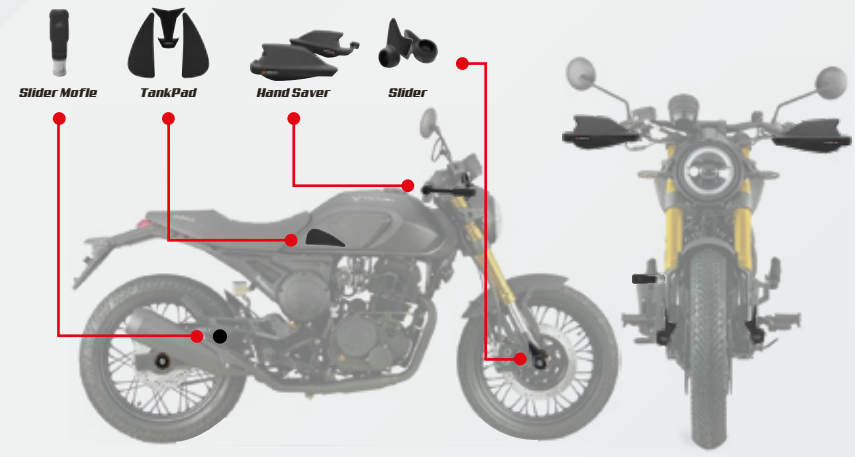

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Stunt		Xcape touring			

SLIDER

Spool		Spool Blade		Slider Mofle	

** Para instalar los Hand saver se debe perforar el manillar excepto para el Stunt y Track.*

ROOSTER

NITRO 125



HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Stunt		Xcape touring			


SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	

TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi proposito			

SWITCH 150

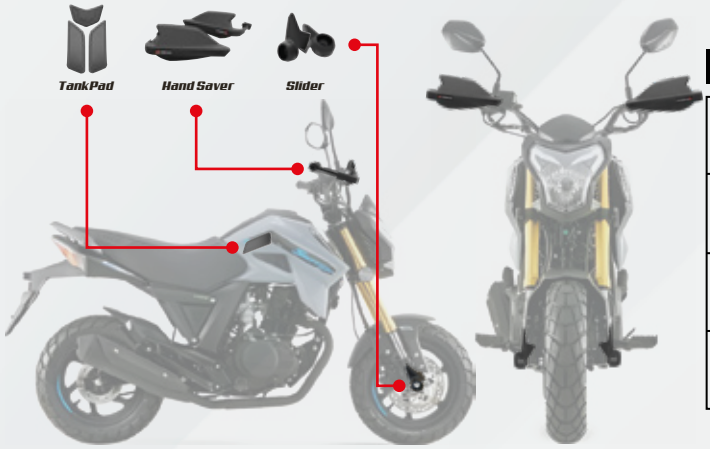

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

SLIDER


Spool	
Spool Blade	

TANK PAD

Multi proposito	

** Para la instalación de los HAND SAVER se debe perforar el manillar y generar la rosca al manubrio con un machuelo, excepto para el Hand Saver Stunt.*

BENELLI TNT 135

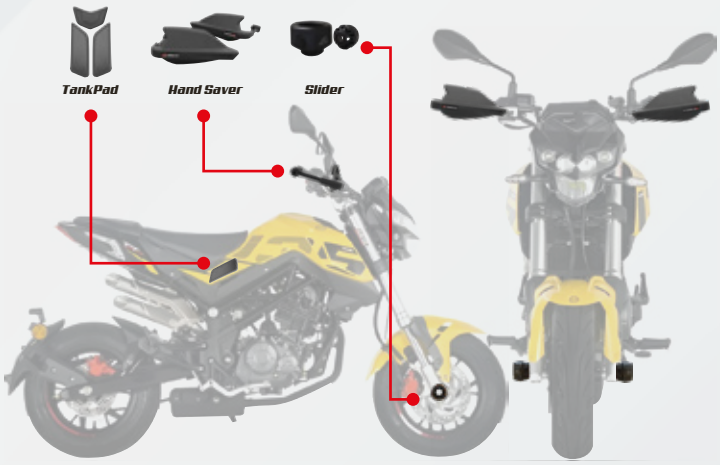

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

SLIDER

Spool	
Spool Blade	


TANK PAD

Multi proposito	

** Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.*

ROOSTER

BENELLI TNT 25N

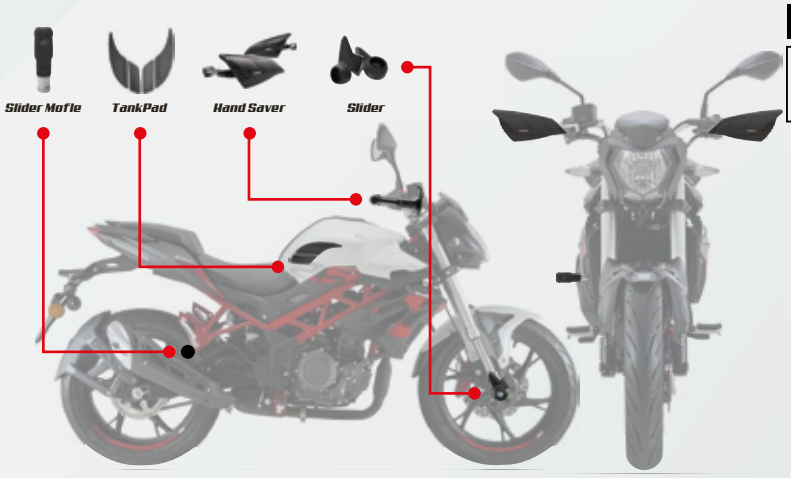

SLIDER

Slider Mofle	

HAND SAVER


Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi propósito			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.

BENELLI 180S

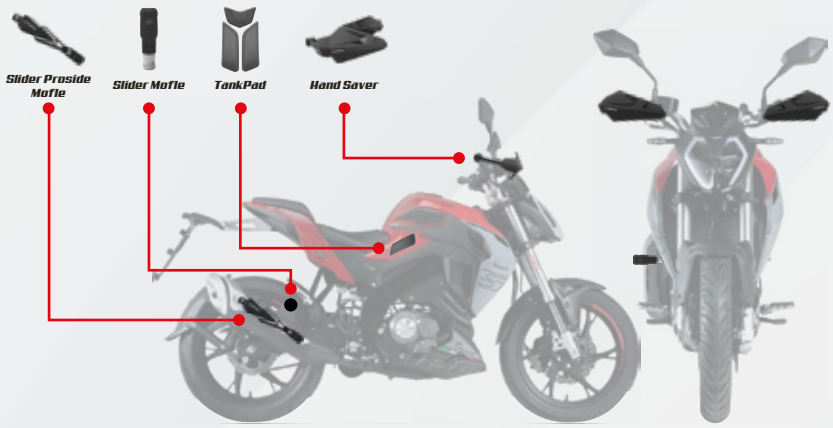

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

TANK PAD


Frontal	
Multi propósito	

SLIDER

Slider Mofle		Slider Proside Mofle Connected	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.

VENOM 14

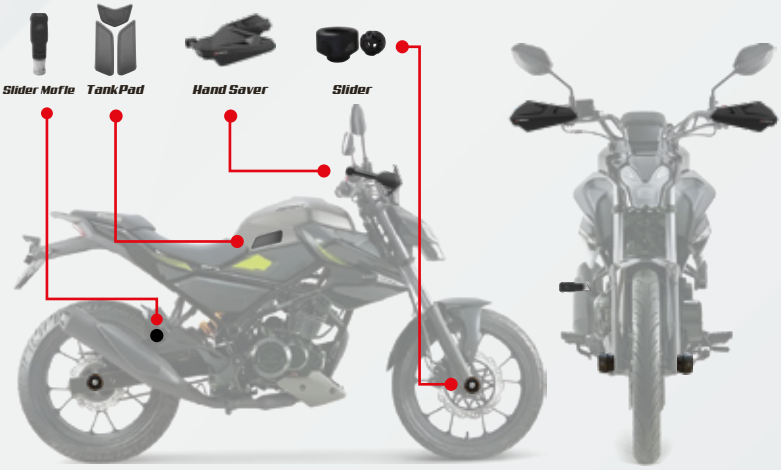

TANK PAD

Frontal	
Multi propósito	

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider Mofle	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

ROOSTER

VENOM 18



SLIDER	
Spool	
Spool Blade	

TANK PAD	
Frontal	
Multi proposito	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

ZONTES 155 U



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

KYMCO TWIST



HAND SAVER


Protector de Levas	

SLIDER

Slider Scooter	

ROOSTER

BENELLI TNT 150I

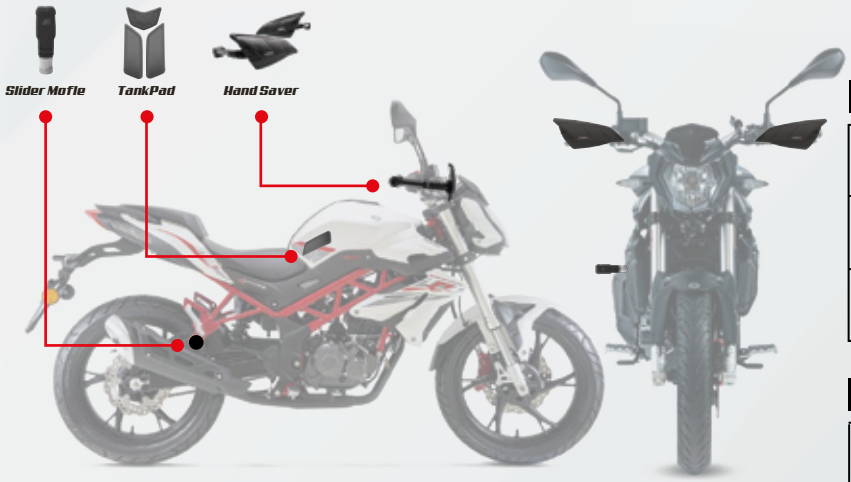

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD			
Frontal		Multi propósito	

SLIDER	
Slider Mofle	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.

BENELLI TRK 502 X



HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD			
Frontal		Multi propósito	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.

BENELLI TRK 251



HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD			
Frontal		Multi propósito	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.

ROOSTER

KAWASAKI VERSYS 300 ABS



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal	
Multi propósito	
Lateral	

SLIDER

Slider Mofle	

KAWASAKI Z400



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal	
Multi propósito	
Lateral	

ZONTES 350 R1 /350 GK /350 X1 /350 T1 /350 T2



TANK PAD


Frontal	
Multi propósito	
Lateral	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

ROOSTER

BENELLI LEONCINO 250

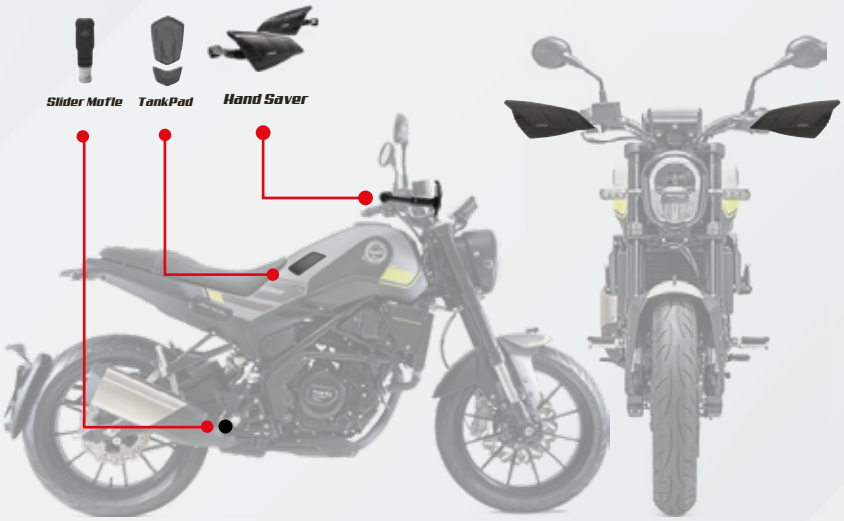

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal	
Multi propósito	

SLIDER

Slider Mofle	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.

BENELLI IMPERIALE 400



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener buje referencia BENELLI.

ADVANCE X1



HAND SAVER

Protector de Levas	

ROOSTER

ADVANCE R 125



Hand Saver





ADVANCE R 110



Hand Saver





HAND SAVER

Protector de Levas	

ONE MP




Hand Saver





ROOSTER

BENELLI LEONCINO 500 TRAIL

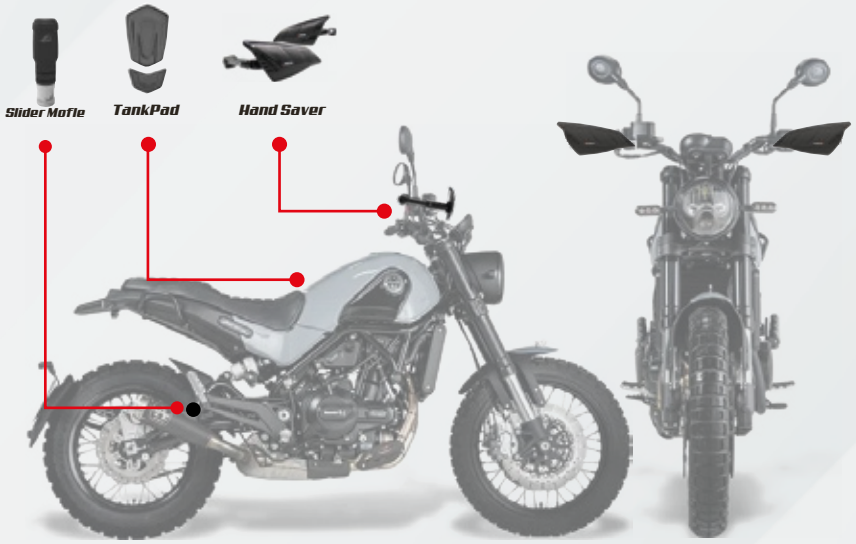

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	


TANK PAD

Frontal	
Multi proposito	
Lateral	

SLIDER

Slider Mofle	

NEW BLACK

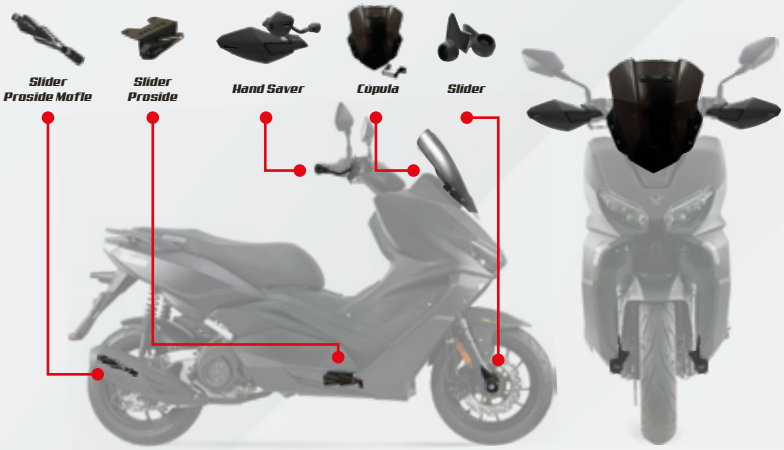

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider Proside Mofle	
Slider Proside	

HAND SAVER


Leva		Urban PCX	
Arrow			

CÚPULA VISOR

Cúpula Xtrong	

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

KYMCO AGILITY FUSION

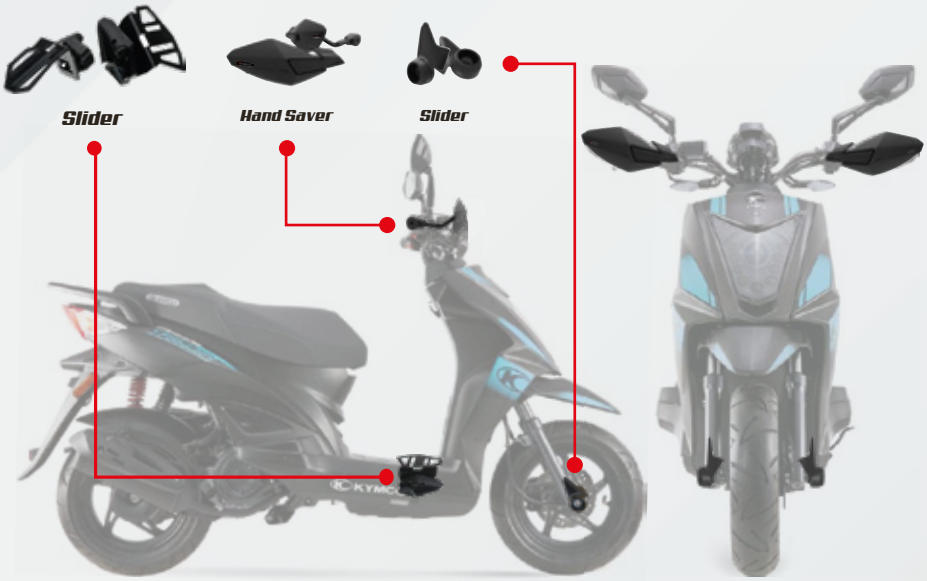

HAND SAVER

Proedge		Urban		Arrow	
Street		Shark		Leva	


SLIDER

Spool		Spool Blade		Slider Scooter	

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

ROOSTER

KYMCO AGILITY GO

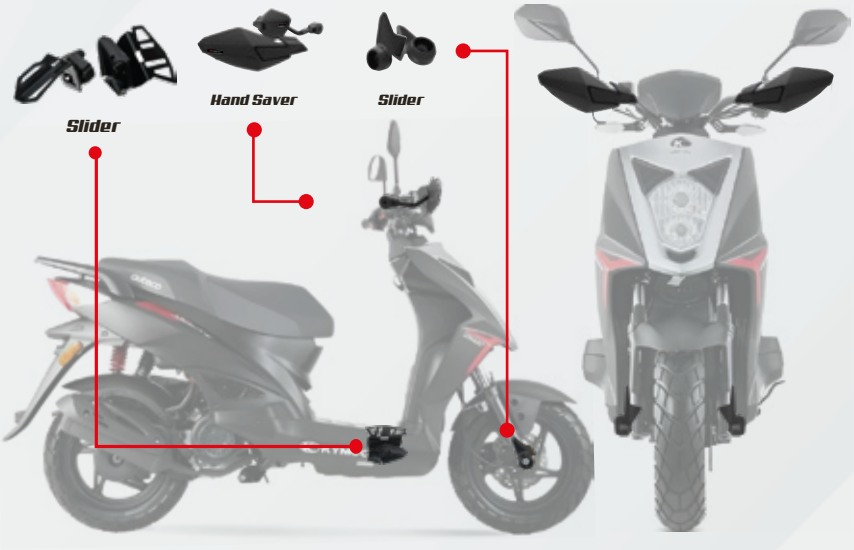

HAND SAVER

Proedge		Shark		Arrow	
Street		Leva		Urban	

SLIDER

Spool		Spool Blade		Slider Scooter	

HUNTER 150



HAND SAVER

Protector de Levas	

SLIDER

Slider Scooter	

BOLD 125



HAND SAVER

Protector de Levas	

SLIDER

Slider Scooter	

ROOSTER

ROOSTER

BAJAJ




BOXER S	Pag 1
BOXER CT100 KS/ BOXER CT100 ES / BOXER ES TITANNIUM	Pag 1
BOXER CT 125	Pag 1
BOXER 150X	Pag 2
DISCOVER 125 ST R SPORT	Pag 2
PULSAR NS 125	Pag 2
PULSAR P150	Pag 3
PULSAR N160	Pag 3
PULSAR NS 160 FI/ FI ABS / FI UG	Pag 3
PULSAR 180 NEÓN FI	Pag 4
PULSAR NS200 FI / FI UG / FI ABS / FI ABS UG	Pag 4
PULSAR RS 200 FI ABS	Pag 4
PULSAR N125	Pag 5
PULSAR NS 400Z	Pag 5
DOMINAR 400	Pag 6
PULSAR N250	Pag 6
DOMINAR 250	Pag 6
DOMINAR 400 TOURING	Pag 7
DOMINAR 400 TERRA	Pag 7

BOXER S


TankPad

HandSaver

Slider

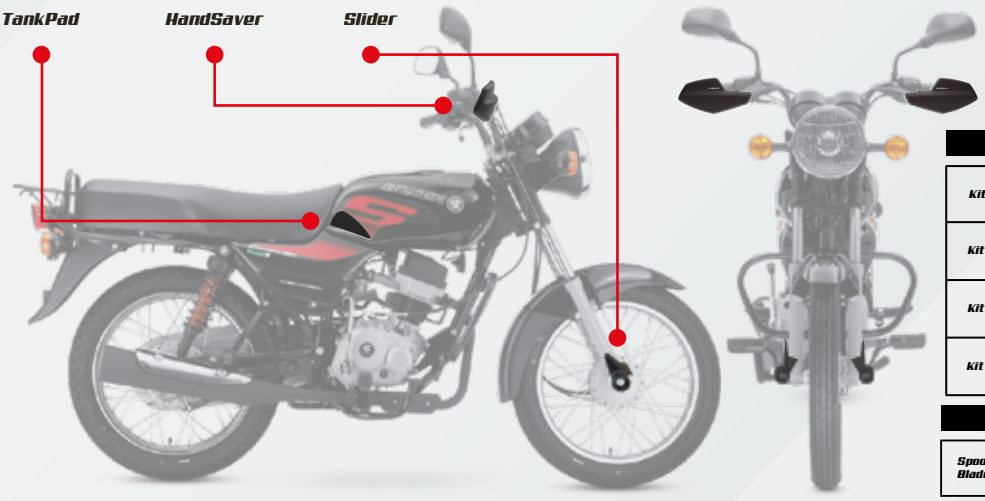

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Leva		Xcape	
Shark			

SLIDER			
Spool Blade		Spool	


* Para la instalación de HANDSAVER debe perforar el caucho manillar, excepto el HANGUAR STUNT.
* SPOOL BLADE se instalan con arandela Boxer.

BOXER CT100 KS/ BOXER CT100 ES / BOXER ES TITANNIUM


Slider Crash


TankPad


HandSaver

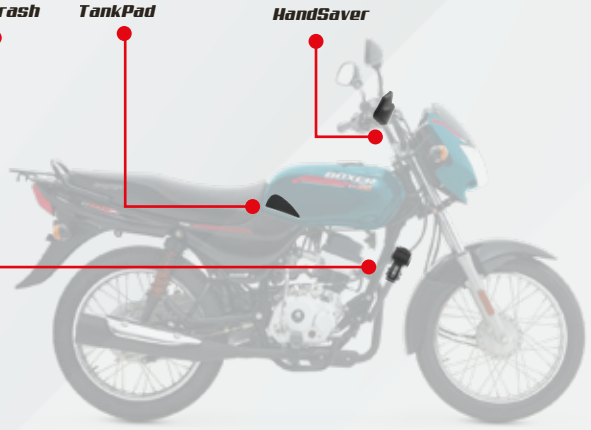



SLIDER		
Slider Crash Universal Para Defensa		

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Shark		Xcape	
Leva			

* Slider Crash para defensa de 7/8 pulgadas.
* Para la instalación de HANDSAVER debe perforar el caucho del manillar, excepto el HANGUAR STUNT.

BOXER CT 125

Slider Para Defensa

TankPad

HandSaver

Flap Tanque

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Shark		Xcape	
Leva			


SLIDER			
Slider Crash Universal Para Defensa		Defensa Off - Road	

FLAP TANQUE	
Flap de Boxer Ct 125	

* Slider Crash para defensa de 7/8 pulgadas.
* Para la instalación de HANDSAVER debe perforar el caucho del manillar, excepto el HANGUAR STUNT.

ROOSTER

BOXER 150X

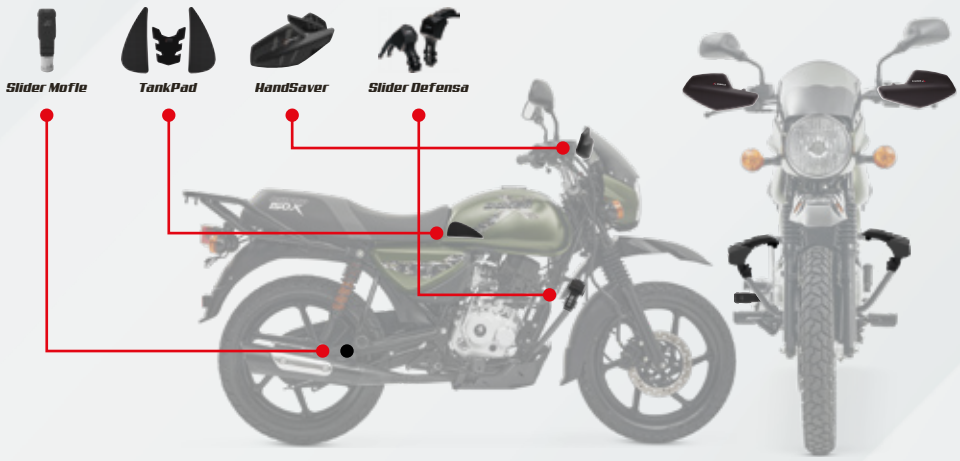

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Leva		Xcape	
Shark			

SLIDER					
Slider Crash Universal Para Defensa		Slider Mofle		Defensa Off - Road	

* Slider Crash para defensa de 7/8 pulgadas.

DISCOVER 125 ST R SPORT



TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Arrow	
Street		Xcape	
Xcape Touring		Shark	
Leva			

SLIDER					
Spool		Spool Blade		Slider Back	
Slider R		Slider Mofle			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

PULSAR NS 125



TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			


HAND SAVER			
Proedge		Arrow	
Street		Shark	
Leva			

SLIDER			
Spool Blade		Spool	
Slider Back			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
* Para la instalación del SPOOL Y SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.

ROOSTER

PULSAR P150

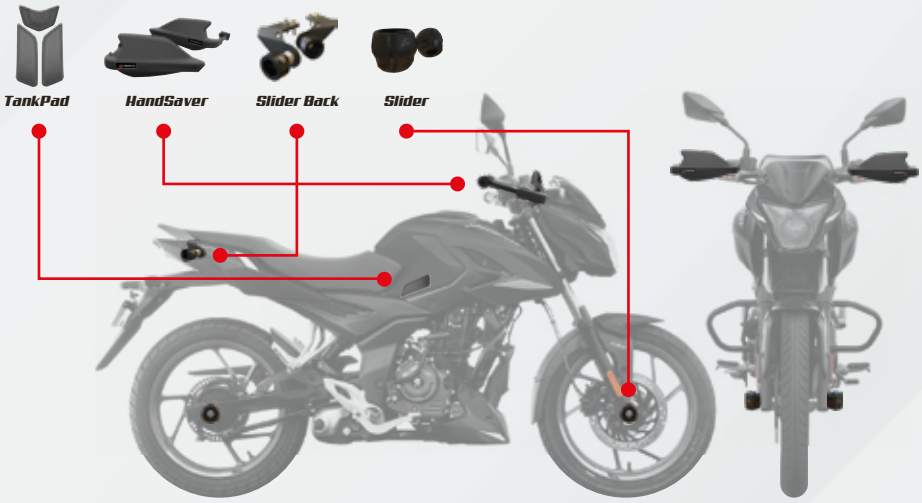


SLIDER			
Spool		Spool Blade	
Slider R		Slider Back	

TANK PAD	
Frontal	
Kit 4	
Kit 3	

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

PULSAR N160

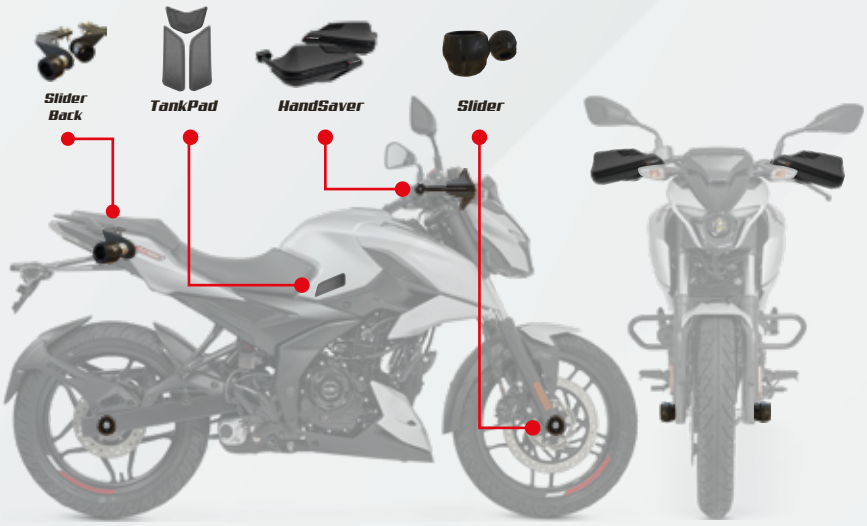


SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Back	

TANK PAD			
Proedge		Arrow	
Street		Xcape	
Xcape Touring		Shark	
Leva			

TANK PAD			
Frontal		Multi proposito	
Lateral			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

Pulsar NS 160 FI - FI ABS - FI UG

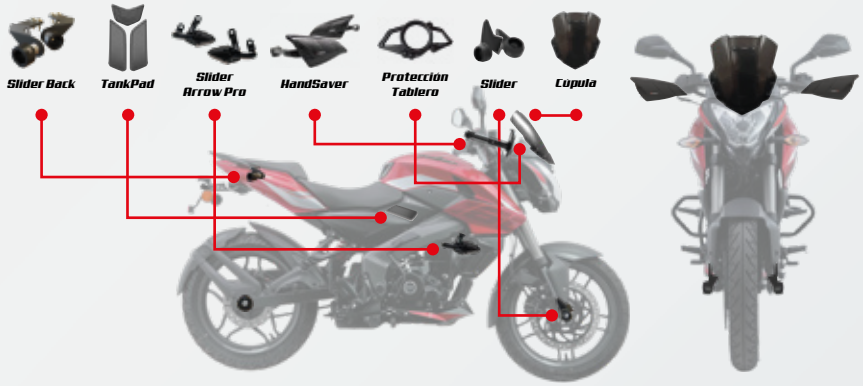

TANK PAD			
Frontal		Multi proposito	
Lateral		kit 2	

HAND SAVER			
Proedge		Street	
Arrow		Shark	
Leva			

TABLERO	
P.T Pulsar 200 NS	


CÚPULA VISOR	
Cupula Xtrong	

SLIDER									
Spool		Spool Blade		Slider R		Slider Back		Slider Arrow Pro	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

ROOSTER

PULSAR 180 NEÓN FI

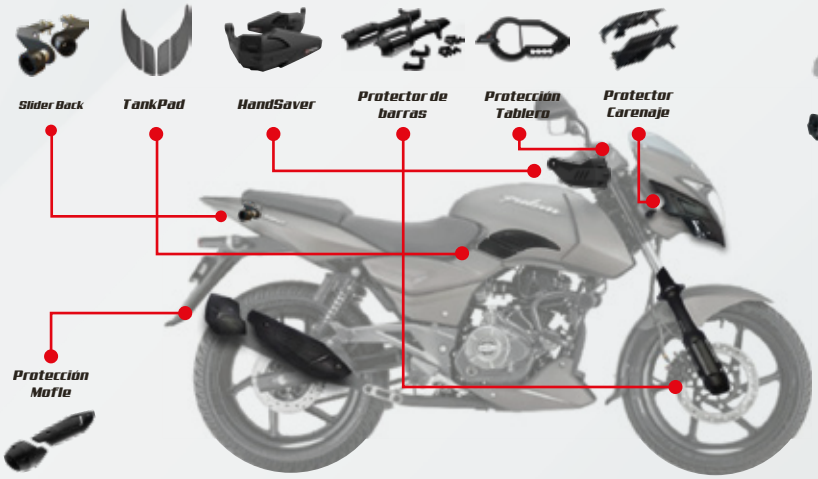



HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Shark		Leva		Slider Back	

SLIDER

Spool		Spool Blade		Slider R	

PROTECCIÓN


Protector Barras Universal		Protector Carenaje Pulsar 180	
Protector Mofle Pulsar 180		Protector Pulsar 180	

TANK PAD

Frontal		Multi propósito		Lateral	

* Si se instala SPOOLS no se puede instalar PROTECTOR DE BARRAS.

PULSAR NS200 FI - FI UG - FI ABS - FI ABS UG

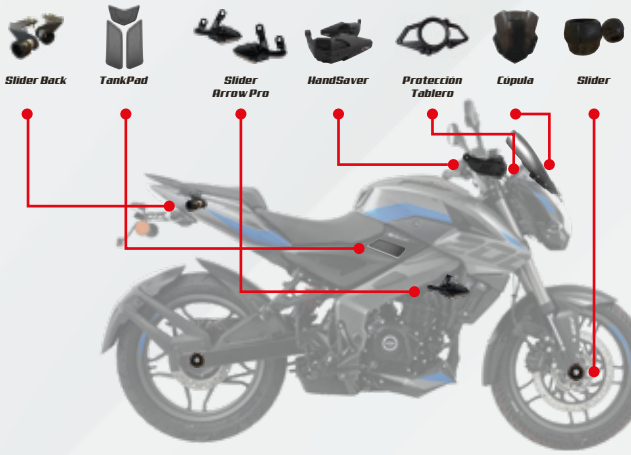



HAND SAVER

Proedge		Shark		Arrow	
Street		Travel X		Leva	

SLIDER

Spool		Spool Blade	
Slider R		Slider Back	
Slider Arrow Pro			

TANK PAD

Frontal		Multi propósito	
Lateral		kit 2	

CÚPULA VISOR


Cúpula Xtrong	

TABLERO

P.T Pulsar 200 NS	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

PULSAR RS 200 FI ABS

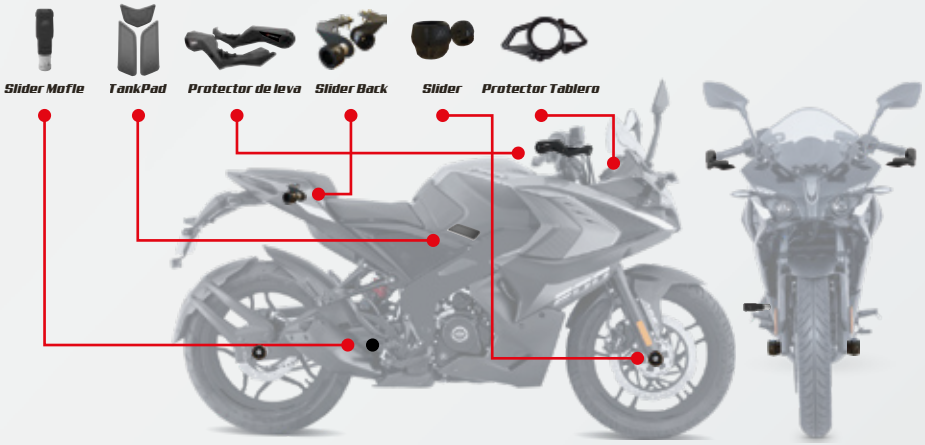

SLIDER

Spool		Slider R	
Spool Blade		Slider Back	
Slider Mofle			

TANK PAD

Multi Propósito	

HAND SAVER

Protector de Leva	

TABLERO

P.T Pulsar 200 NS	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.


ROOSTER


PULSAR N125


TankPad

Slider

HandSaver

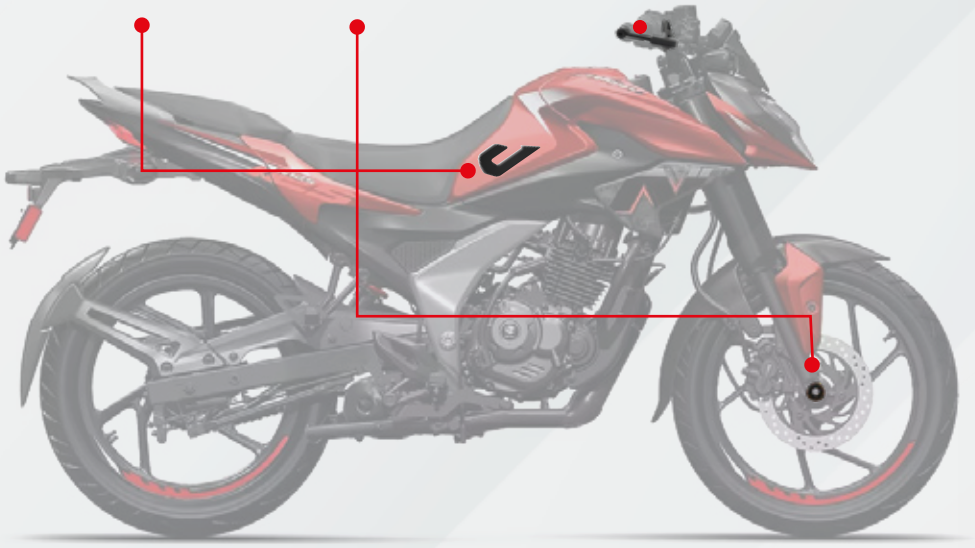

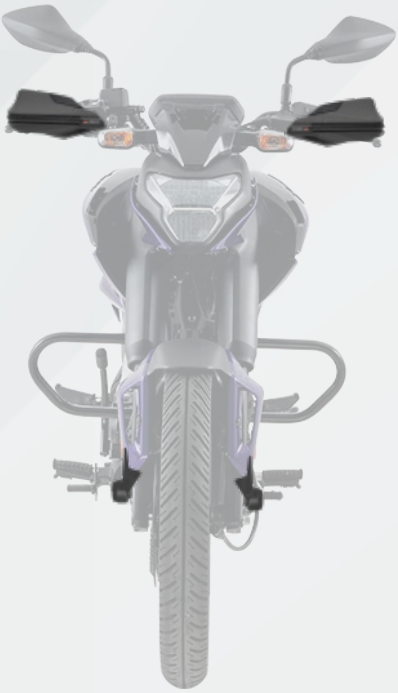

HAND SAVER					
Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva		Off road	


SLIDER			
Spool		Spool Blade	
Slider R			

TANK PAD	
Kit 2	

PULSAR NS 400Z


TankPad


HandSaver

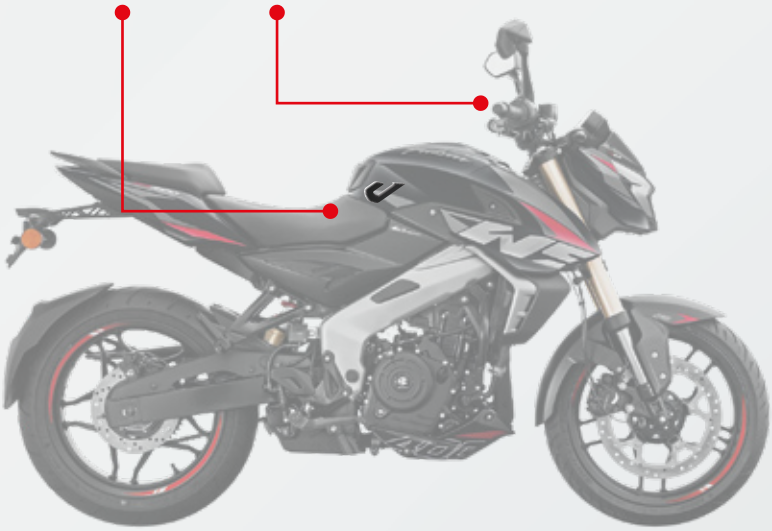




HAND SAVER					
Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva		Off road	

TANK PAD	
Kit 2	

ROOSTER

PULSAR N250

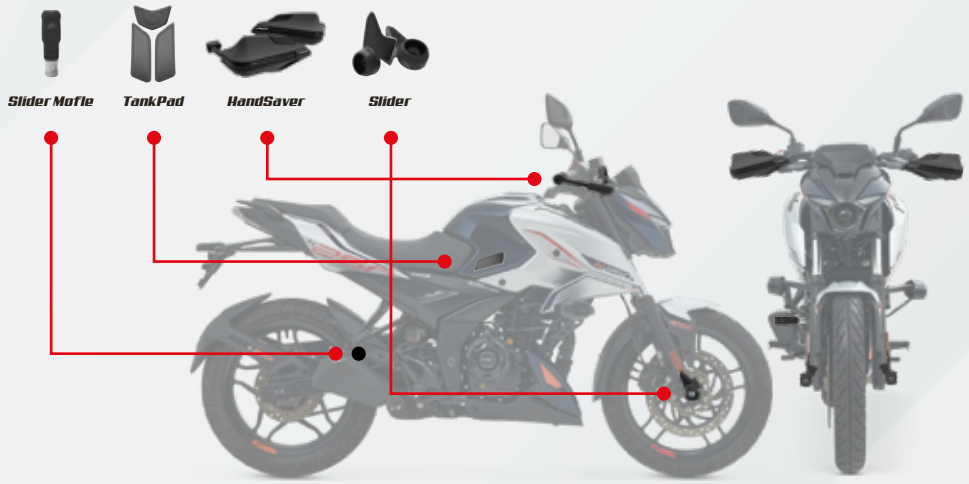

HAND SAVER

Proedge		Leva		Arrow	
Street		Xcape		Xcape Touring	
Shark					

SLIDER

Spool		Spool Blade	
Slider Mofle		Slider R	

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	
kit 2	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

DOMINAR 250



TANK PAD

kit 1		Frontal	
kit 2		Lateral	
kit 3		Multi proposito	
kit 4			

SLIDER

Spools x 4 DOMINAR		Spool Blade	
Slider Arrow Pro		Slider Mofle	

HAND SAVER


Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva		Off road	

CÚPULA VISOR

Cupula Xtrong	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
* Para la instalación del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
* Para la instalación del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.

DOMINAR 400

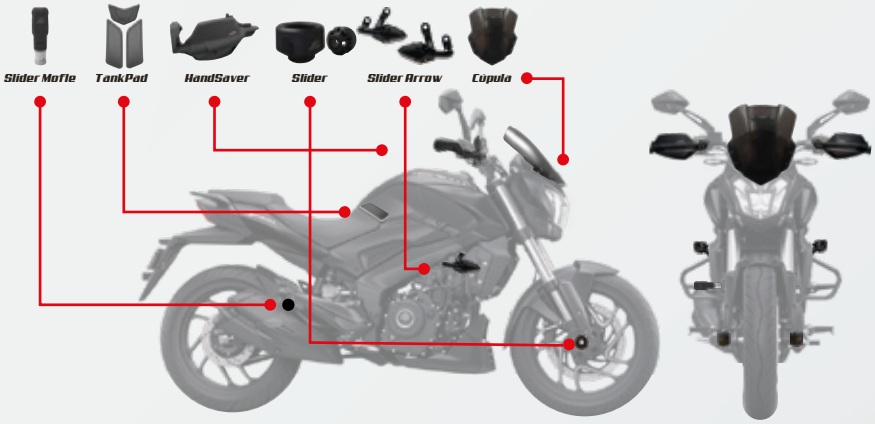

SLIDER

Spools x 4 DOMINAR	
Spool Blade	
Slider Mofle	
Slider Arrow Pro	

HAND SAVER

Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva		Off road	

TANK PAD

kit 1		Frontal		Multi proposito	
kit 2		kit 4		Lateral	
kit 3					


CÚPULA VISOR

Cupula Xtrong	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
* Para la instalación del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
* Para la instalación del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.

ROOSTER

DOMINAR 400 TOURING

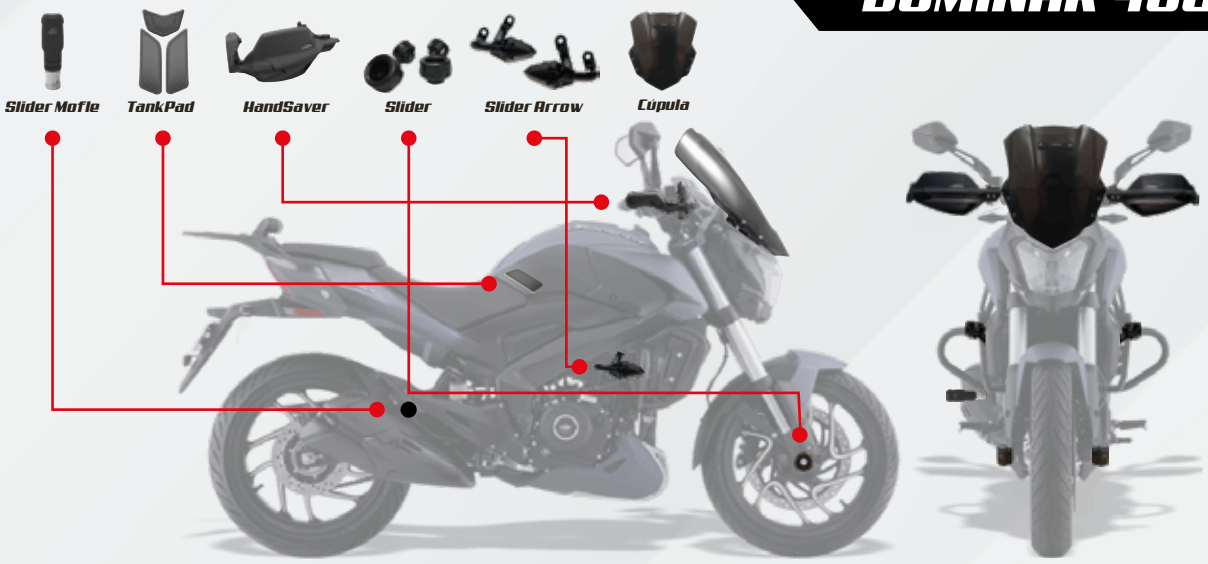

SLIDER	
Spools x 4 DOMINAR	
Spool Blade	
Slider Arrow Pro	
Slider Mofle	


TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi propósito	
Kit 4			

HAND SAVER					
Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva		Off road	

CÚPULA VISOR	
Cúpula Xtrong	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
* Para la instalación del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
* Para la instalación del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.
* Para la instalación de la CÚPULA XTRONG debe retirar la Cúpula con la que viene la motocicleta dominar.

DOMINAR 400 TERRA

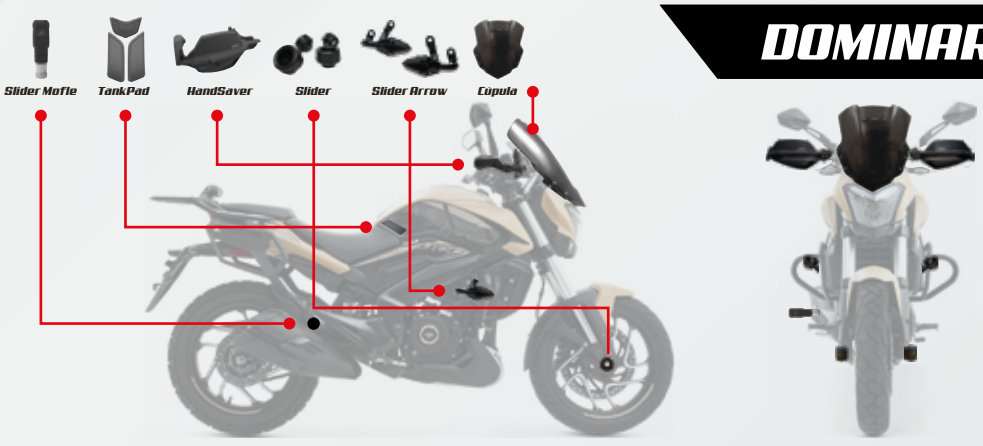

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
kit 2		Lateral	
kit 3		Multi propósito	
kit 4			

HAND SAVER					
Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva		Off road	

CÚPULA VISOR	
Cúpula Xtrong	

SLIDER			
Spools x 4 DOMINAR		Slider Mofle	
Spool Blade		Slider Arrow Pro	

* Para la instalación de la CÚPULA XTRONG debe retirar la Cúpula con la que viene la motocicleta Dominar.
* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
* Para la instalación del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
* Para la instalación del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.

ROOSTER

ROOSTER

Hero




HERO ECO 100 - ECO T ECO DELUXE CLÁSICA	Pag 1
HERO ECO DELUXE 100 CC	Pag 1
SPLENDOR XPRO 110 CC	Pag 1
IGNITOR-INGNITO SUPER STREET 125 CC	Pag 2
THRILLER 150 CC	Pag 2
HUNK 160 CC	Pag 2
X PULSE 200T	Pag 3
X PULSE 200 ADVANCE	Pag 3
X PULSE 200 4V	Pag 3
DASH 125 CC	Pag 3

HERO ECO 100 - ECO T - ECO DELUXE CLÁSICA




HERO ECO DELUXE 100 CC

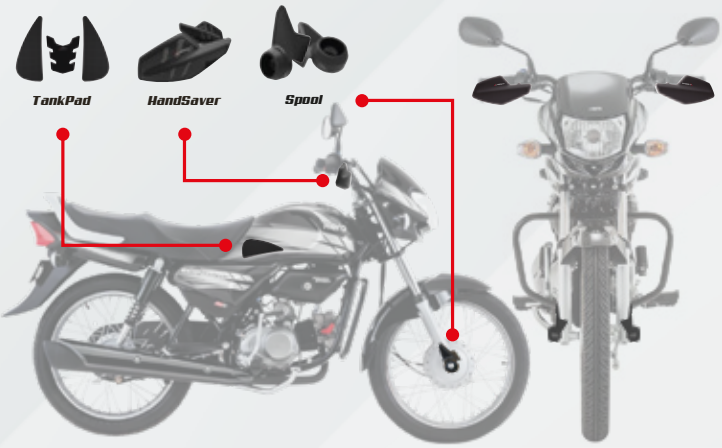

* *Para Los **HANDSAVER** y **PROTECTOR DE LEVA** perforar el manillar para su instalación.*
* *El hand saver XCAPE y XCAPE TOURING se instala con un solo anclaje para esta referencia de moto.*
* *El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.*

SPLENDOR XPRO 110 CC

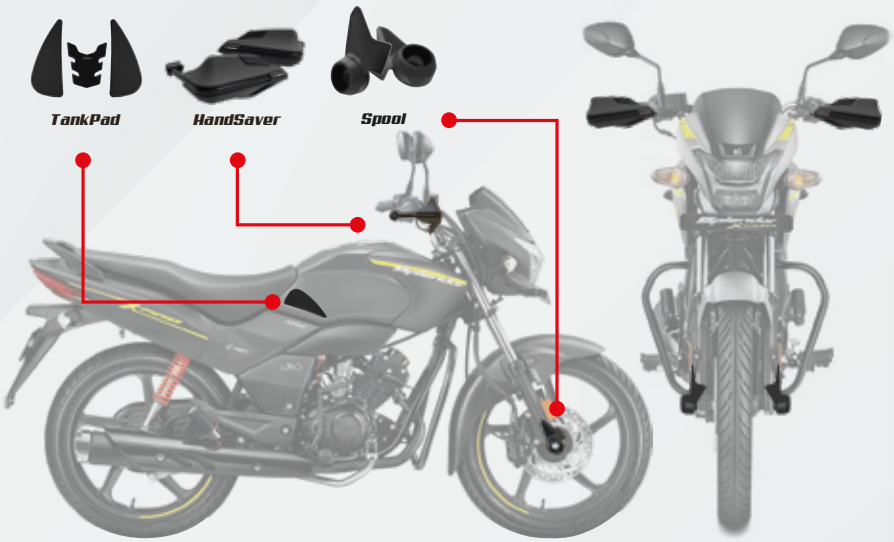

SLIDER

Spool Blade	
Slider R	
Spool	

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi propósito	
Kit 4			

HAND SAVER

Street		Xcape	
Proedge		Xcape touring	
Shark		Stunt	
Leva		Arrow	

* *El **HAND SAVER** XCAPE y XCAPE TOURING es de un solo anclaje para esta referencia de moto.*
El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

ROOSTER

IGNITOR-INGNITO SUPER STREET 125 CC



TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi propósito	
Kit 4			

HAND SAVER

Street		Stunt	
Proedge		Arrow	
Leva		Shark	
Xcape		Xcape touring	

SLIDER

Spool Blade		Slider R		Spool	

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

THRILLER 150 CC



SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Stunt		Xcape touring	
Arrow		Travel X		Shark	
Street		Xcape		Leva	


TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral	
Kit 3		Kit 4		Multi propósito	

Frontal	

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

HUNK 160 CC

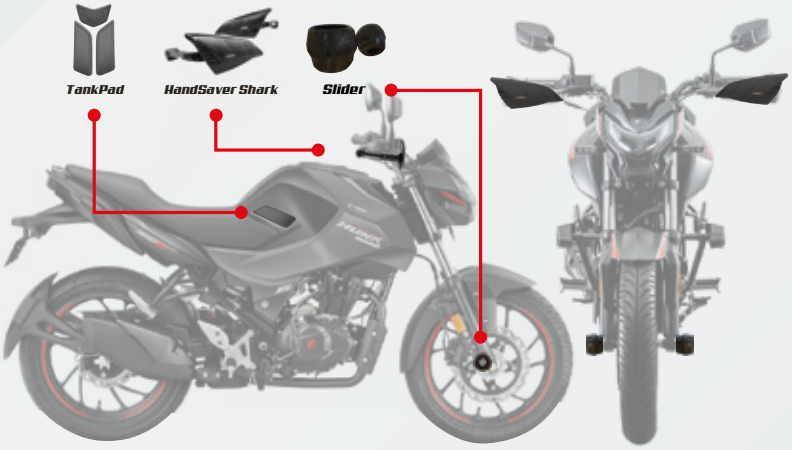

HAND SAVER

Proedge		Off road		Xcape touring	
Arrow		Travel X		Shark	
Street		Xcape		Leva	
Stunt					

SLIDER

Spool		Spool Blade	
Slider Mofle		Slider R	

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi propósito			

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

ROOSTER

X PULSE 200T



* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider Mofle	
Slider Crash Universal Para Defensa	

HAND SAVER


Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Xcape touring					
Enduro X Cross					

TANK PAD

Frontal		Kit 3	
Kit 4			

X PULSE 200 ADVANCE

X PULSE 200 4V

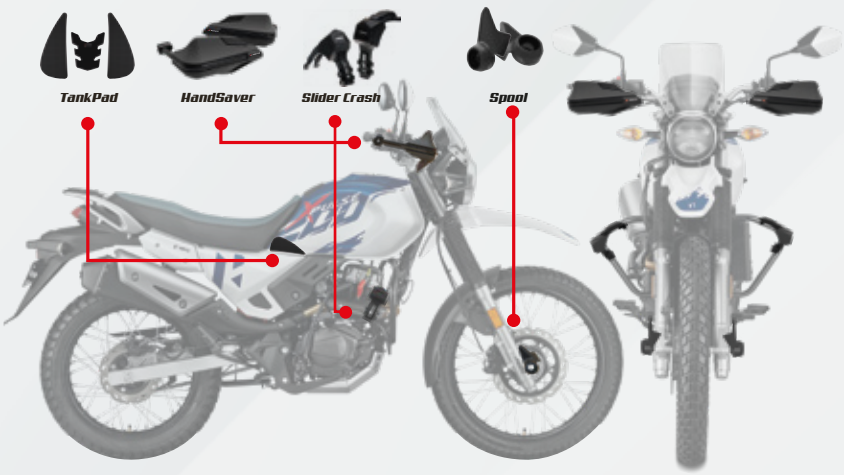

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Stunt		Xcape touring		Enduro X Cross	

TANK PAD

Frontal		Kit 3	
Kit 4			

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider Crash Universal Para Defensa	



DASH 125 CC

HAND SAVER

Leva		Arrow	

SLIDER

Slider Scooter	

ROOSTER

ROOSTER

HONDA



CB 100	Pag 1
CB125 - CB125F DLX	Pag 1
Honda XBlade 160	Pag 1
Honda CB 300F	Pag 2
CB 650R	Pag 2
XR 150L	Pag 2
XR 190L	Pag 2
XRE 300 ABS XRE 190 DLX	Pag 3
WAVE 110S	Pag 3
DIO LED STD - DIO LED DLX	Pag 3
PCX 150 - PCX 150 DLX PCX 160 ABS	Pag 4
NAVI-MIX-RALLY ADVENTURE	Pag 4
CB 350D	Pag 4
CB 500X	Pag 5
NX500	Pag 5
NC750XD	Pag 5

CB 100



HAND SAVER

Proedge		Arrow		Xcape		Travel X	
Street		Stunt		Shark			
Leva		Xcape		Xcape touring			

SLIDER

Defensa Off - Road	

TANK PAD

kit 1		kit 2		Lateral		Frontal	
kit 3		kit 4		Multi proposito			

* Para instalar los **HANDSAVER** se debe perforar el manillar de la moto, menos para el Handsaver Stunt.

CB125F - CB125F DLX



HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape touring		Off road	
Shark		Leva		Stunt	

TANK PAD

kit 1		kit 2		Lateral		Frontal	
kit 3		kit 4		Multi proposito			

XBLADE 160



HAND SAVER

Proedge		Arrow	
Street		Xcape	
Xcape touring		Off road	
Shark		Leva	

SLIDER


Slider Mofle	

TANK PAD

kit 1		kit 2		Lateral		Frontal	
kit 3		kit 4					
Multi proposito							

ROOSTER

CB 300F

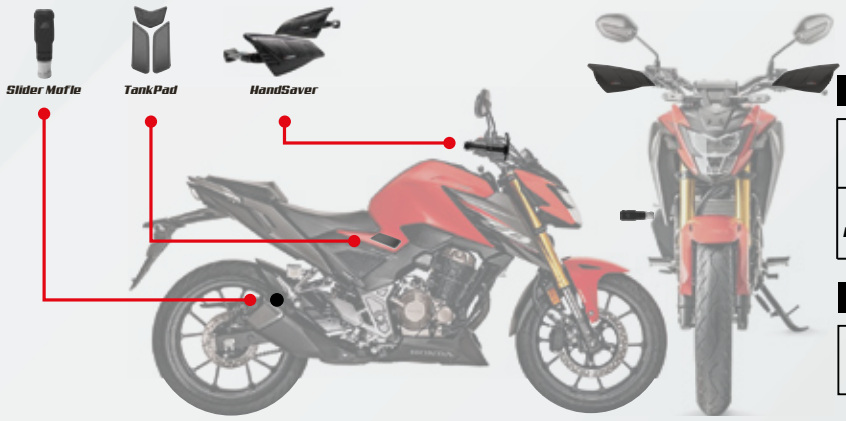


TANK PAD			
Frontal		Lateral	
Multi propósito			

SLIDER	
Slider Mofle	

HAND SAVER			
Proedge		Arrow	
Street		Xcape	
Xcape touring		Off road	
Shark		Leva	

** Para instalar los **HANDSAVER** se debe retirar la pesa lateral y sacar la pesa interna del manubrio, debe llevar buje espaciador Honda.*


CB 650R

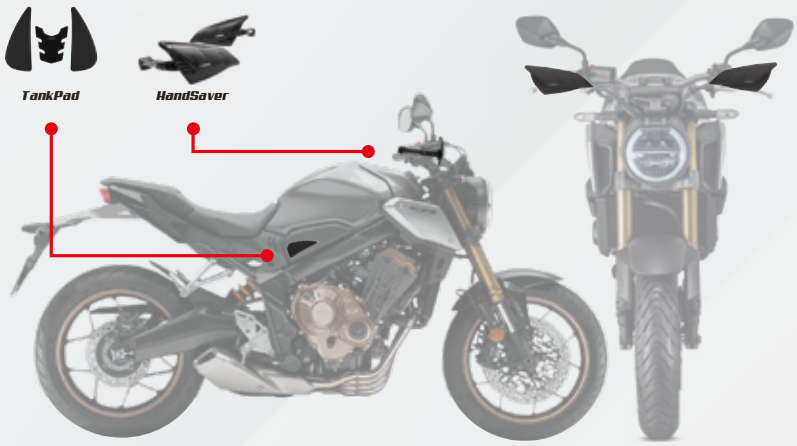

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape touring		Leva		Shark	

TANK PAD							
Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi propósito			

XR 150L / XR 190L

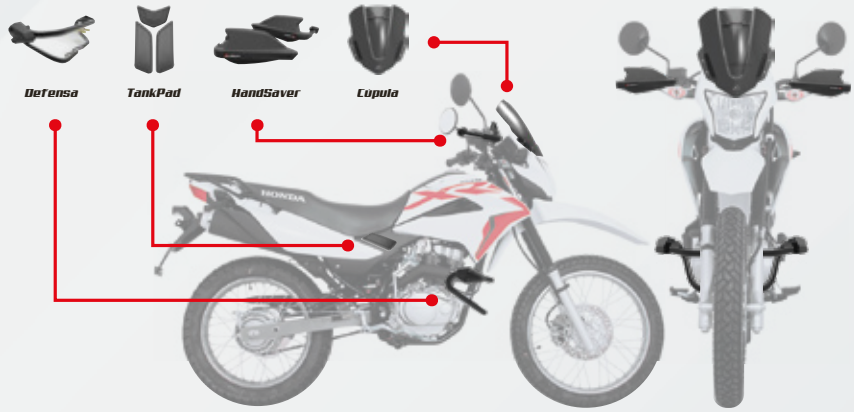

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Xcape touring		Enduro X Cross			

TANK PAD	
Multi propósito	

CÚPULA VISOR	
Cúpula Xtrong	

SLIDER	
Defensa Off - Road	

** Para instalar los **HANDSAVER** se debe perforar el manillar de la moto y roscar el manubrio, menos para el Hand Guard Track.*

ROOSTER

XRE 300 ABS



HAND SAVER			
Arrow		Off Road	
Leva		Track	

SLIDER	
Slider R	

TANK PAD	
Multi proposito	

* Se debe perforar el manillar, adicionalmente se debe perforar el manubrio y roscarlos. En la instalación se debe correr el manubrio un poco para atrás, ya que los handsavers pegan en la cúpula de la motocicleta. Para la instalación revisar videos de la página web www.roosterparts.com

WAVE 110S




SLIDER

Slider Proside Mofle	

HAND SAVER

Leva	

DIO LED STD / DIO LED DLX

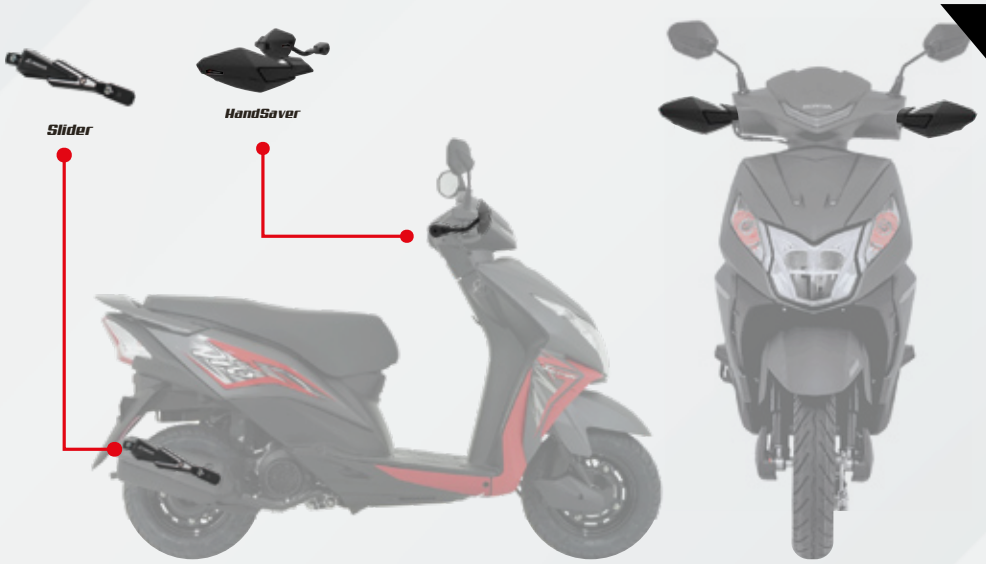

HAND SAVER

Leva		Arrow	
Urban			

SLIDER

Slider Proside Mofle	

* ***HANDSAVER URBAN*** *con buje Dio.*
Para instalar el ***PROTECTOR DE LEVAS*** *se debe perforar el manillar de la motocicleta.*
Para instalar el ***HANDSAVER ARROW*** *se debe perforar el manillar de la motocicleta, adicionalmente se debe agregar un buje espaciador.*

ROOSTER

PCX 150 - PCX 150 DLX - PCX 160 ABS



SLIDER

Slider Pro-Side Floor	
Slider Pro-Side Mofle	

HAND SAVER

Leva	
Urban	

NAVI-MIX-RALLY-ADVENTURE



TANK PAD

Frontal	
Multi propósito	

SLIDER

Slider proside	

HAND SAVER

Proedge		Arrow	
Street		Track	
Shark		Leva	
Stunt			

** Para la instalación del HANDSAVER se debe romper el manillar, adicionalmente se debe perforar el manubrio y roscarlos.*

CB 3500D



TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi propósito	
Kit 4			

ROOSTER

CB 500X



HAND SAVER

Travel X		Xcape touring		Xcape	
Arrow		Leva			

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi propósito			

NX500



HAND SAVER

Travel X		Off road	
Arrow		Leva	

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi propósito			

SLIDER

Slider Mofle	

NC750XD



TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi propósito	
Kit 2		Kit 3		Lateral	
Kit 4					

HAND SAVER

Travel X		Off road		Leva	
Arrow					

ROOSTER


ROOSTER

SUZUKI



DR 150 FI ABS / DR150	Pag 1
V-STROM 250 SX / V-STROM 250	Pag 1
V-STROM 650XT	Pag 1
V-STROM 800DE	Pag 2
V-STROM 1050 DE	Pag 2
GSX-8S	Pag 2
INTRUDER	Pag 3
GIXXER 150 ABS / GIXXER 150 FI	Pag 3
GIXXER SF 150 ABS	Pag 3
GSX S150 ABS	Pag 4
GSX-R150 ABS	Pag 4
GIXXER 250	Pag 4
GIXXER SF 250	Pag 5
GSX 125R	Pag 5
AX4 EURO 3 / AX4 EVOLUTION EURO 3	Pag 5
GN 125 EURO 3	Pag 6
BEST 125 FI	Pag 6
VIVA R COOL EURO 3 / VIVA R STYLE EURO 3	Pag 6
ACCESS 125 FI	Pag 6
AVENIS	Pag 7
BURGMAN FI	Pag 7
ADDRESS NM / ADDRESS NZ	Pag 7

DR 150 FI ABS / DR150

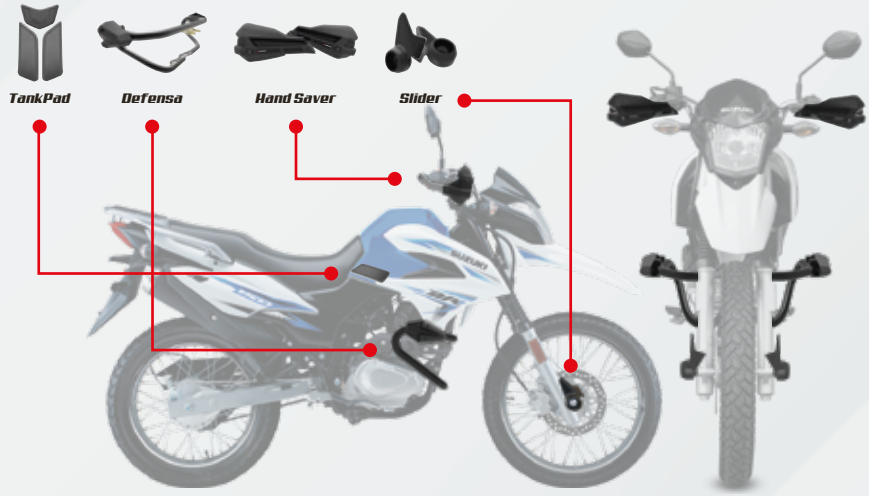

SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Defensa Off - Road	

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva		Enduro X Cross			

TANK PAD	
Multi propósito	

** Para la instalación de los **HAND SAVER** se debe perforar el manillar y generar la rosca al manubrio con un machuelo, excepto para el Hand Saver Track.*
** El HANDGUARD TRACK se le puede instalar a la DR 150 modelos 2023 o modelos anteriores .*

V-STROM 250 SX / V-STROM 250




TANK PAD			
Frontal		Kit 3	
Kit 4			

SLIDER	
Slider Mofle	

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

** Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.*

V-STROM 650XT

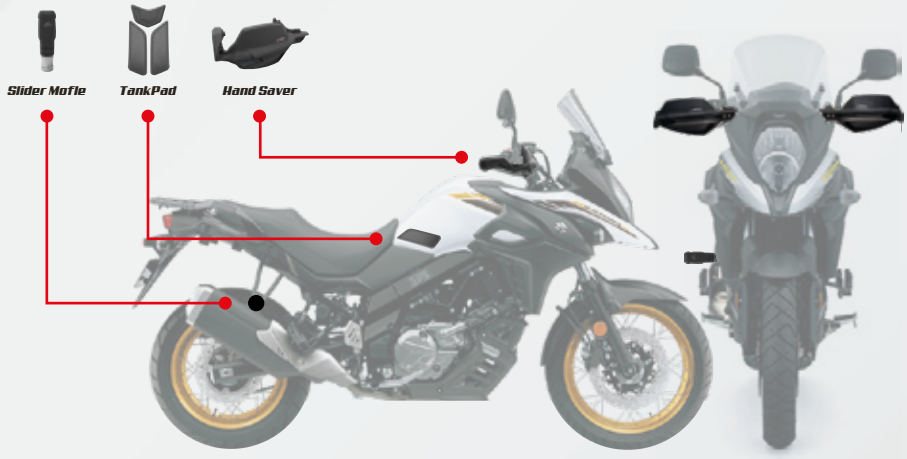

TANK PAD			
Frontal		Kit 3	
Kit 4			


SLIDER	
Slider Mofle	

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

** Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.*

ROOSTER

V-STROM 800DE

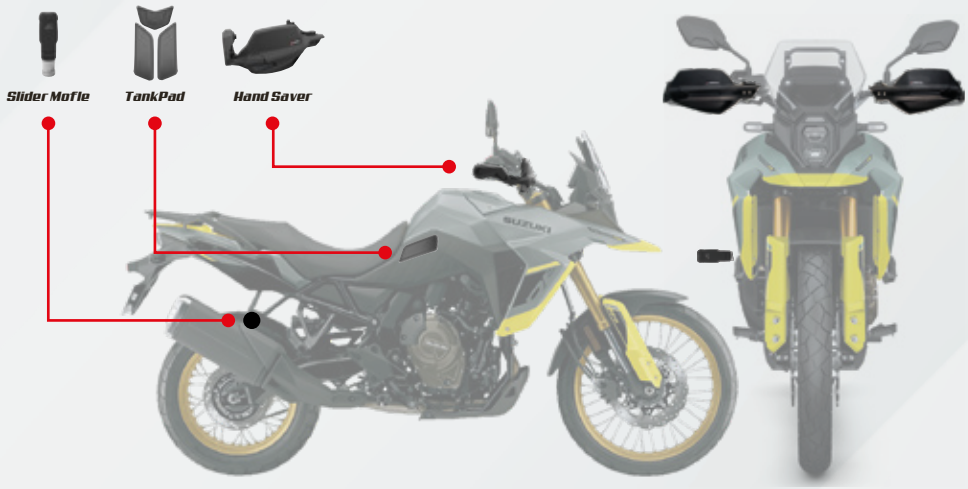

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

SLIDER

Slider Mofle	

TANK PAD

Frontal		Kit 3	
Kit 4			

V-STROM 1050 DE



HAND SAVER


Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal		Kit 3		Kit 4	

** Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.*

GSX-8S

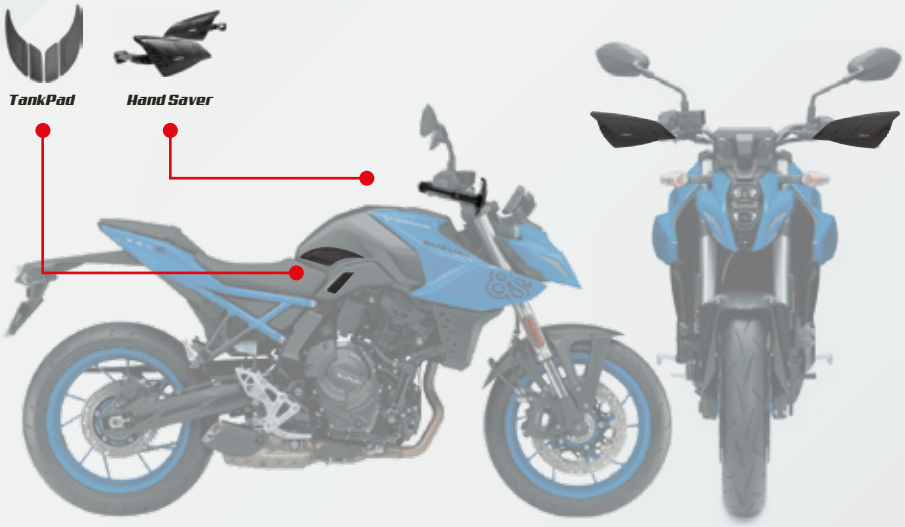

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	


TANK PAD

Frontal		Kit 3		Kit 4	

** Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.*

ROOSTER

INTRUDER

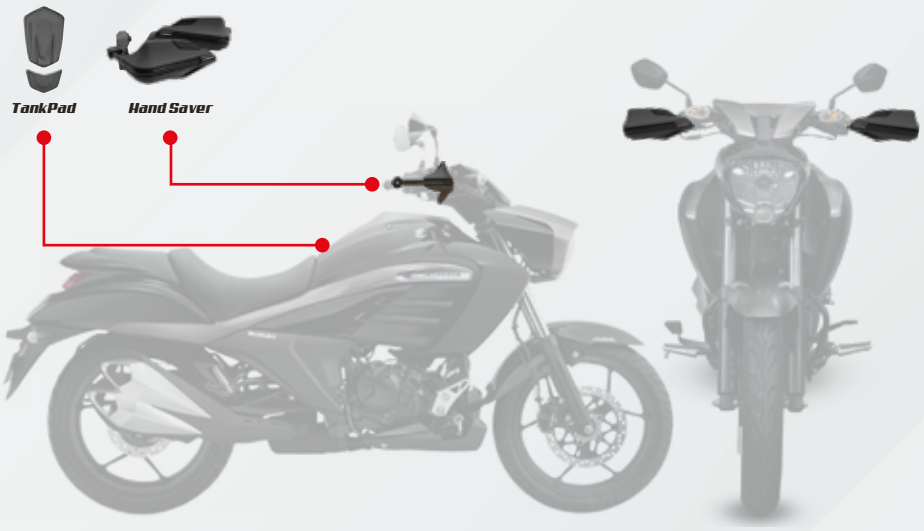

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal		Kit 3	
Kit 4			

GIXXER 150 ABS / GIXXER 150 FI



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	


SLIDER

Slider Mofle	

TANK PAD

Frontal	

GIXXER SF 150 ABS

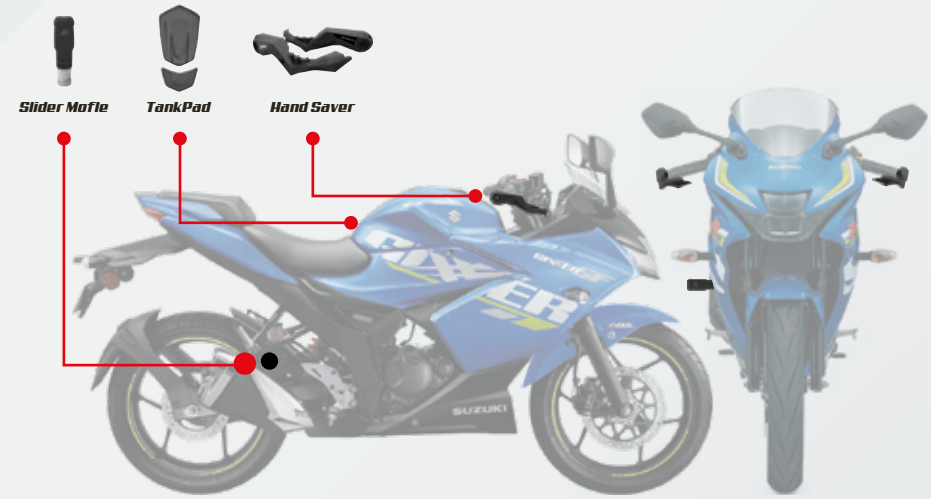

SLIDER

Slider Mofle	

HAND SAVER


Protector de Levas	

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi propósito	

ROOSTER

GSX S150 ABS

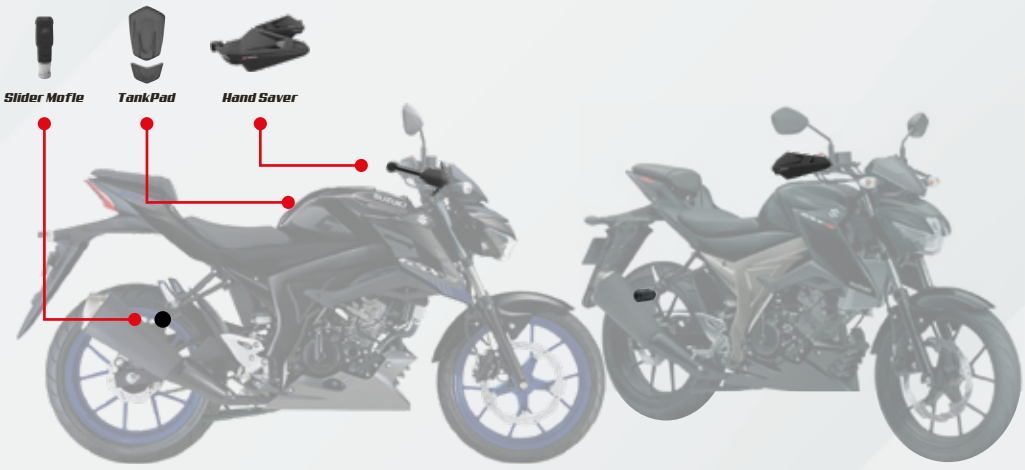

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape Touring	
Shark		Leva			

SLIDER

Slider Mofle	

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi propósito	

GSX-R150 ABS



SLIDER

Slider Mofle	

HAND SAVER

Protector de Levas	

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi propósito	

GIXXER 250



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape Touring	
Shark		Leva			

CÚPULA VISOR

Cúpula Xtrong	

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	

SLIDER

Slider Mofle	

ROOSTER

GIXXER SF 250



TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi propósito	

SLIDER

Slider Mofle	

PROTECTOR DE LEVA

Protector de Levas	

GSX 125R



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					


TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi propósito	
Kit 4			

SLIDER

Spool	
Spool Blade	

AX4 EURO 3 / AX4 EVOLUTION EURO 3

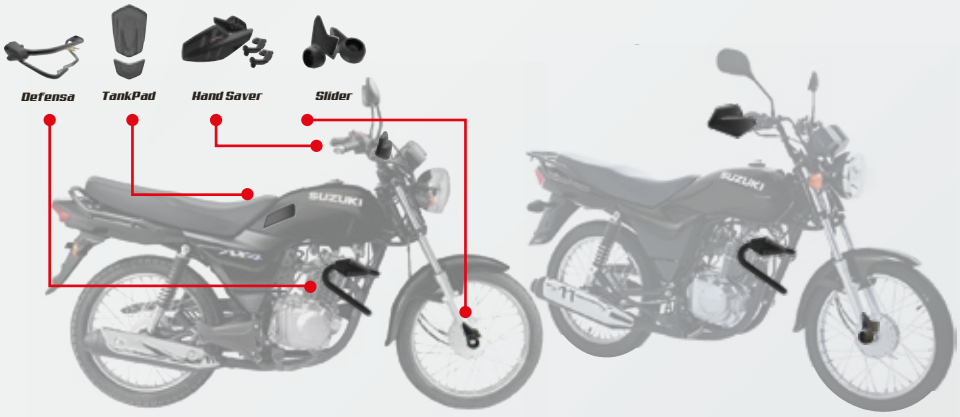

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape Touring		Shark	
Stunt		Leva			

TANK PAD


Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi propósito	
Kit 4			

SLIDER

Spool Blade	
Spool	
Defensa Off Road	

ROOSTER

GN 125 EURO 3

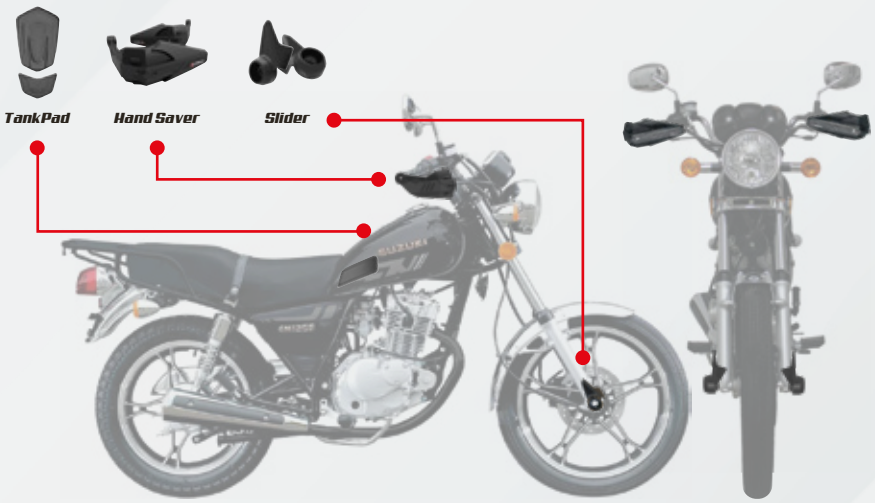

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape Touring		Shark	
Leva					

SLIDER

Slider R	
Spool Blade	
Spool	

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi propósito	

BEST 125 FI



Protector de leva



VIVA R COOL EURO 3 / VIVA R STYLE EURO 3



Hand Saver

ACCESS 125 FI



Protector de leva



PROTECTOR DE LEVA

Protector de Levas	

ROOSTER

AVENIS



PROTECTOR DE LEVA	
Protector de Levas	

BURGMAN FI



PROTECTOR DE LEVA	
Protector de Levas	

ADDRESS NM / ADDRESS NZ



PROTECTOR DE LEVA	
Protector de Levas	

ROOSTER


ROOSTER

TVS



TVS SPORT 100 ELS / ELS SP / CARGO	Pag 1
STRYKER 125 INDO	Pag 1
APACHE RTR 310	Pag 1
TVS RONIN	Pag 2
APACHE RTR 160 4V FI ABS	Pag 2
APACHE RTR 180 2V	Pag 2
DAZZ 110	Pag 3
NEO NX 110	Pag 3
NTORQ FI / NTORQ 125	Pag 3
APACHE 200 4V FI ABS	Pag 4
TVS RAIDER 125	Pag 4

TVS SPORT 100 ELS / ELS SP / CARGO

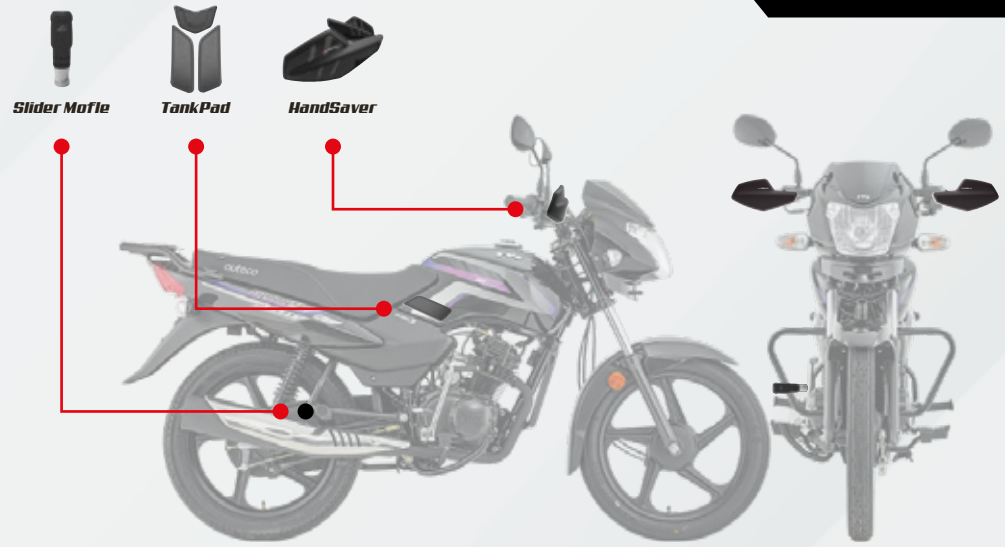

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD


Kit 1		Frontal		Lateral	
Kit 2		Kit 3		Multi proposito	
Kit 4					

SLIDER

Slider Mofle	

* Para la instalación de los **HAND SAVER** se debe perforar el manillar, excepto para el Hand Saver Stunt.

STRYKER 125 INDO

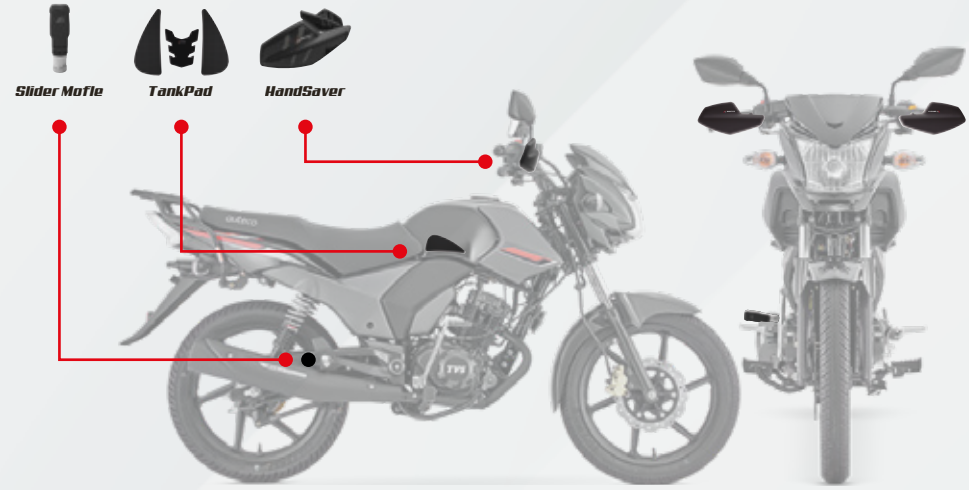

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape Touring		Track	
Shark		Stunt		Leva	


TANK PAD

Kit 1		Frontal		Lateral	
Kit 2		Kit 3		Multi proposito	
Kit 4					

SLIDER

Slider Mofle	

APACHE RTR 310

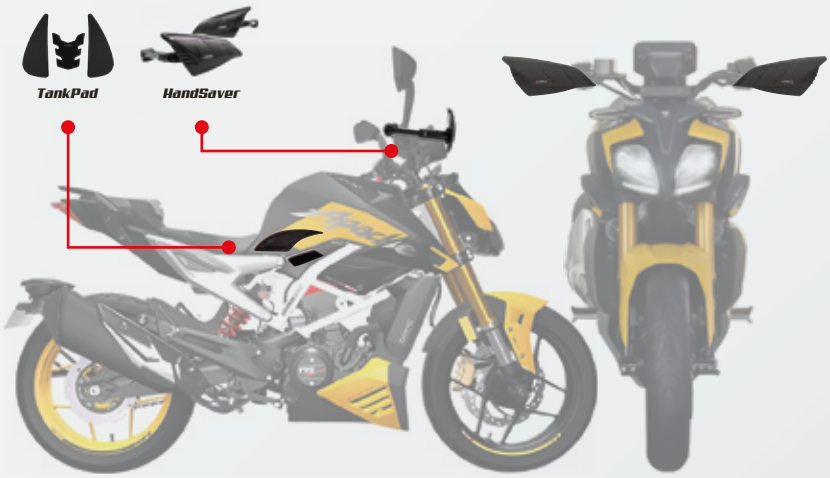

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow		Leva	
Street		Travel X		Xcape			
Xcape Touring		Track		Shark			


TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi proposito			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

ROOSTER

TVS RONIN

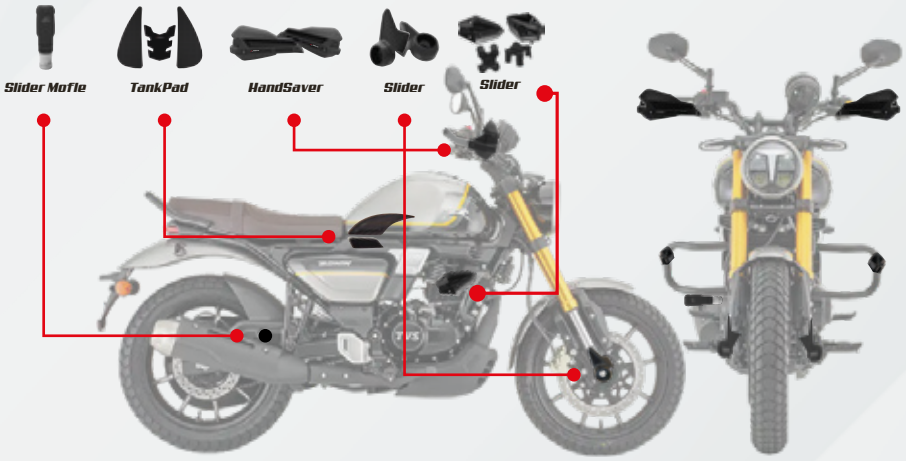

SLIDER

Spool Blade	
Slider Mofle	
Slider Arrow	

TANK PAD


Frontal		Lateral	
Multi propósito			

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

APACHE RTR 160 4V FI ABS

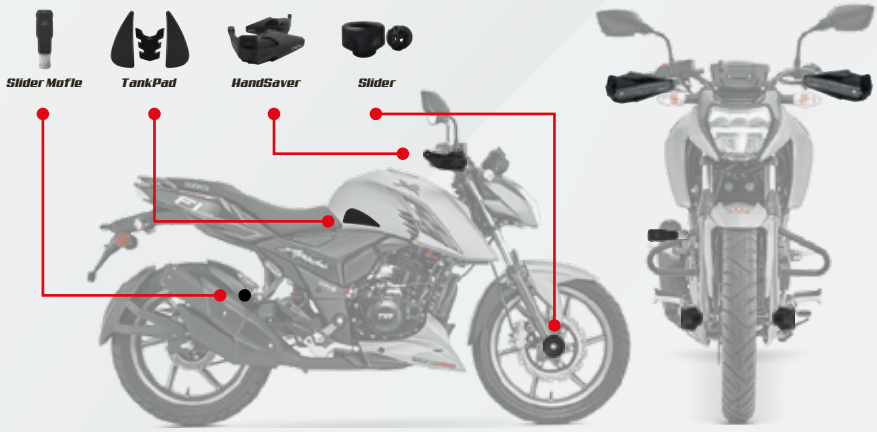

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi propósito			

SLIDER


Spool			
Spool Blade			
Slider R			
Slider Mofle			

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.
* El SPOOL Y SLIDER R se puede instalar solo en el eje delantero.

APACHE RTR 180 2V

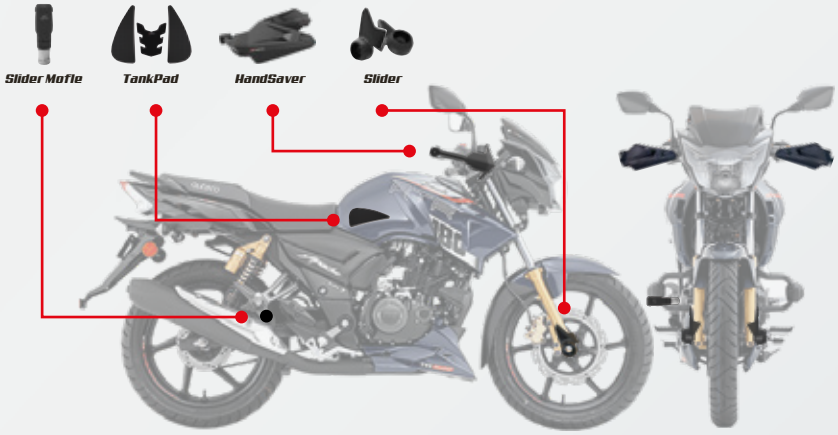

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

SLIDER

Spool		Slider R	
Spool Blade		Slider Mofle	

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Leva	
Street		Shark			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

ROOSTER



DAZZ 110

SLIDER

Spool Universal	
Spool Blade	

PROTECTOR DE LEVA

Protector de Leva	



NEO NX 110

SLIDER

Spool Universal	
Spool Blade	

PROTECTOR DE LEVA

Protector de Leva	



NTORQ FI / NTORQ 125

SLIDER

Spool Universal	

PROTECTOR DE LEVA

Protector de Leva	

ROOSTER

APACHE 200 4V FI ABS




SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Mofle	

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER					
Proedge		Shark		Arrow	
Street		Leva			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.
* El SPOOL Y SLIDER R se puede instalar solo en el eje delantero.

TVS RAIDER 125

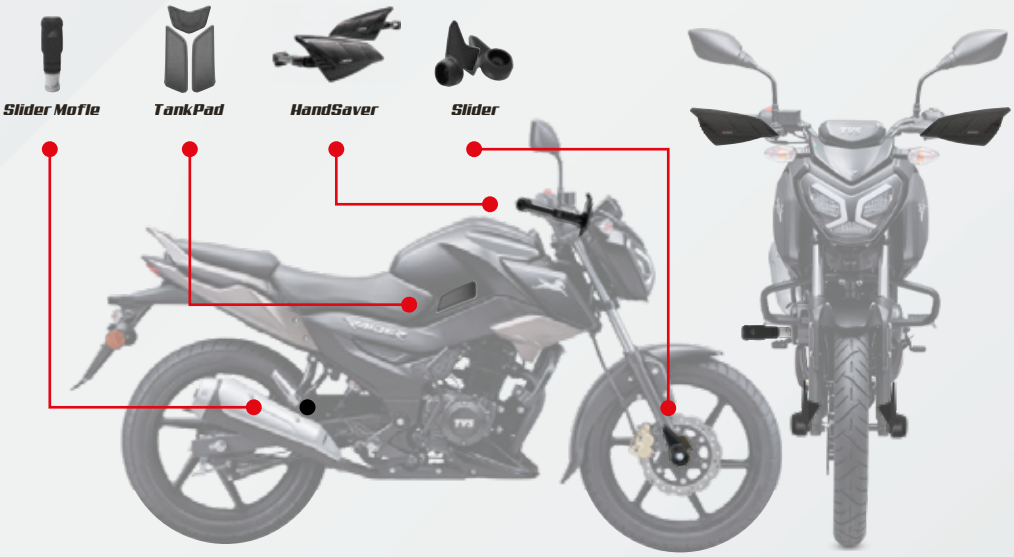

SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Mofle	

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

ROOSTER

ROOSTER

YAMAHA



CRYPTON FI	Pag 1
NMAX CONNECTED	Pag 1
AEROX 155	Pag 1
XMAX 300	Pag 2
YCZ	Pag 2
YBRZ	Pag 2
SZRR	Pag 3
FZ 2.0	Pag 3
FZ 3.0	Pag 3
FZ25 ABS	Pag 4
XTZ 125	Pag 4
XTZ 150	Pag 4
XTZ 250	Pag 5
R15	Pag 5
YFM 90R - YFM 110R	Pag 5
MT 15	Pag 6
MT 03	Pag 6

CRYPTON FI



HAND SAVER			
Leva		Arrow	
Leva Ultimate			

NMAX CONNECTED



SLIDER	
Slider Floor storm	
Slider Back Nmax	
Slider Proside Mofle	

HAND SAVER					
Leva		Arrow		Hand guar NMAX	
Urban		Leva Ultimate		Hand Saver NMAX	

AEROX 155



SLIDER	
Slider Floor storm	
Slider Proside Mofle	

HAND SAVER			
Urban		Hand guar Aerox	
Hand Saver Aerox			


* **HAND SAVER** *URBAN es aplicado con buje espaciador Honda Dio- AEROX incluido en el kit.*

ROOSTER

XMAX 300



Protector de leva

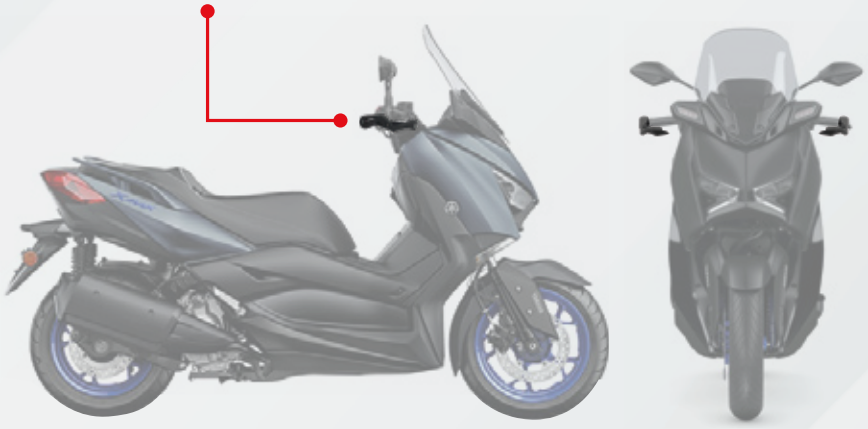

PROTECTOR DE LEVA

Leva	
Leva Ultimate	

YCZ / YBRZ



Slider Mofle




TankPad



HandSaver



Slider

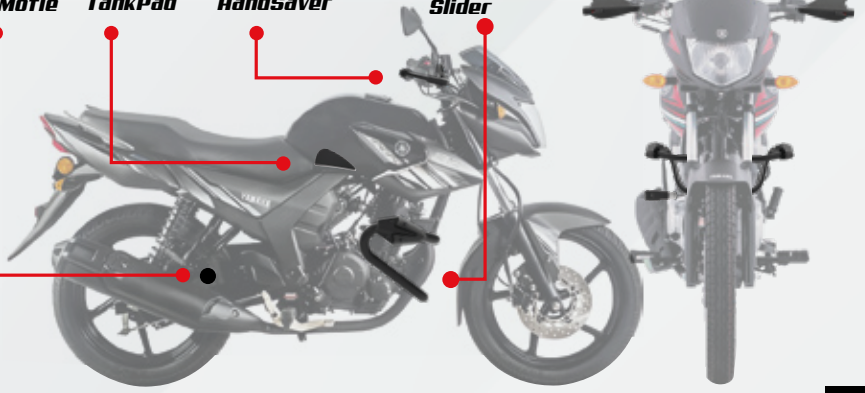

HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	
Leva Ultimate					

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi propósito	
Kit 2		Lateral			
Kit 3		Kit 4			



Slider Mofle




TankPad



HandSaver



Slider

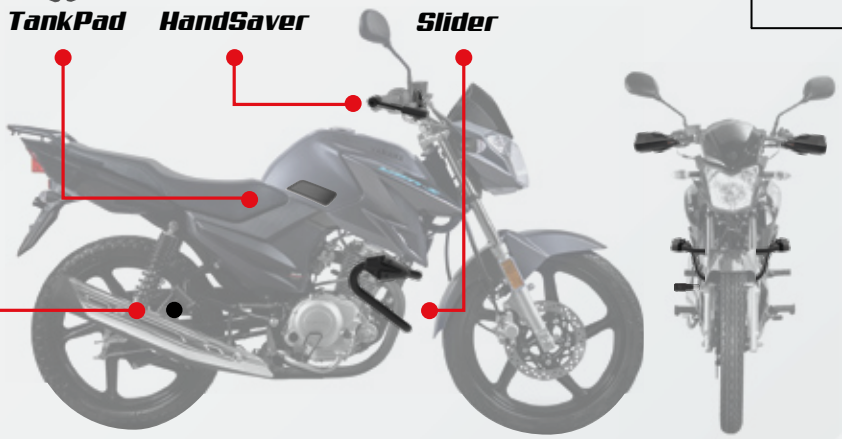


SLIDER

Defensa Off - Road	
Slider Mofle	

ROOSTER

SZRR

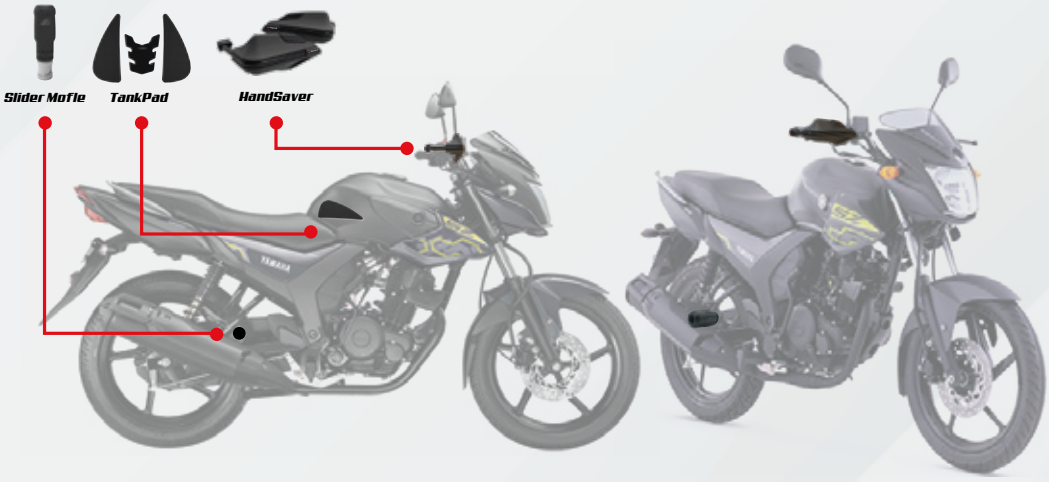

HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Kit 4	
Kit 2		Lateral			
Kit 3		Multi propósito			

SLIDER

Slider Mofle	

FZ 2.0



HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	
				Leva Ultimate	

TANK PAD


Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi propósito	

SLIDER

Spool		Slider Mofle	
Spool Blade		Slider R	

* SLIDER es compatible solo en el eje delantero.

FZ 3.0

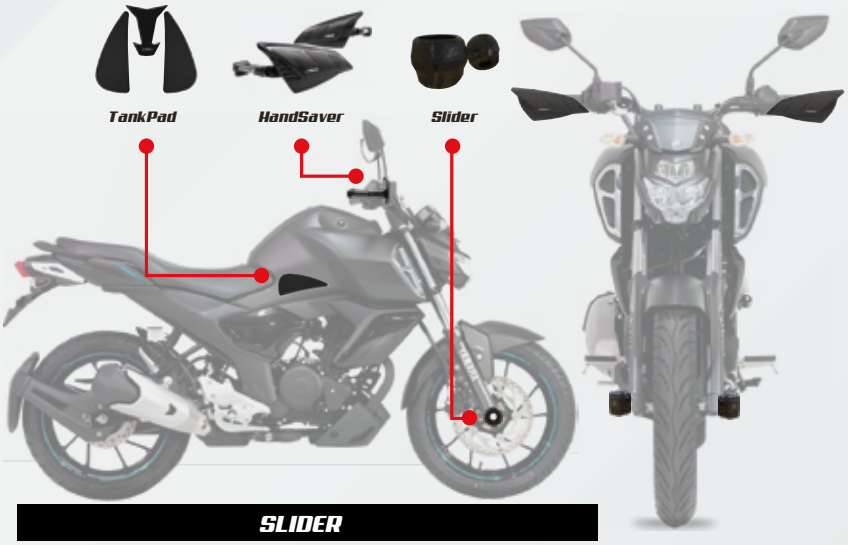

HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Street		Track	
Travel X		Xcape			

TANK PAD

Frontal		Multi propósito		Lateral	
Kit 1		Kit 2		Kit 3	


SLIDER

Spool		Slider R		Spool Blade	

* SLIDER es compatible solo en el eje delantero.

ROOSTER

FZ25 ABS

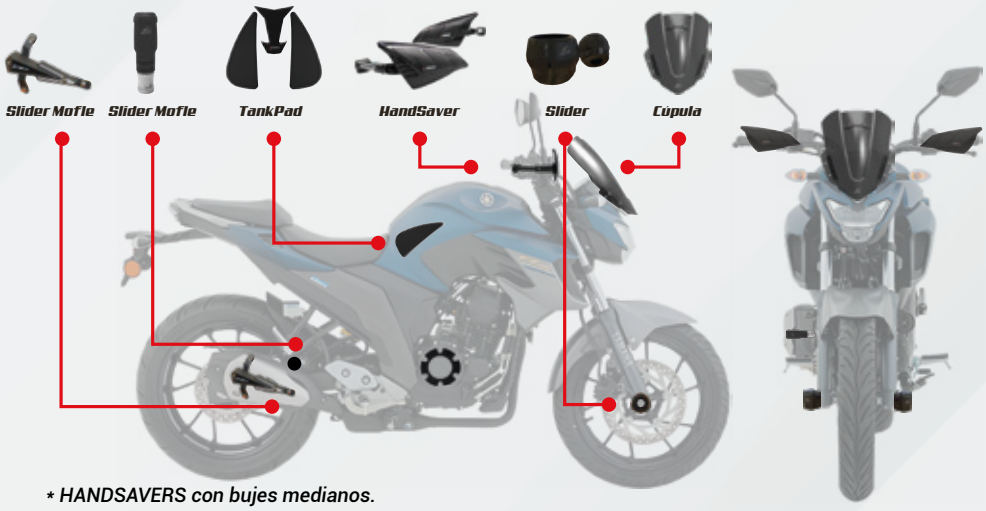

TANK PAD

Frontal		Multi propósito	
Lateral		Kit 3	

HAND SAVER

Proedge		Off road	
Arrow		Street	
Travel X		Xcape	
Track		Shark	
Leva		Leva Ultimate	

SLIDER


Spool		Slider Mofle	
Spool Blade		Slider Proside Mofle	
Slider R			

CÚPULA VISOR

Cúpula Xtrong	

* HANDSAVERS con bujes medianos.
* SLIDER es compatible solo en el eje delantero.

XTZ 125

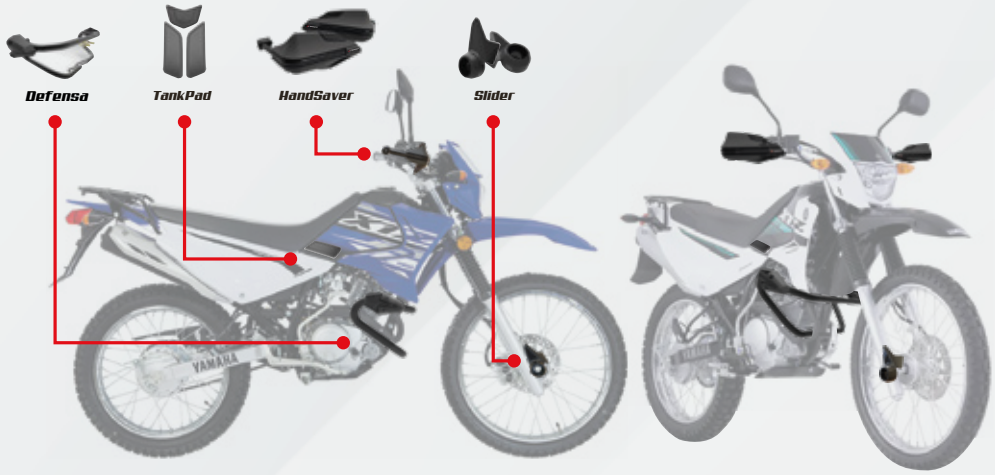

HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Stunt	
Leva		Enduro Cross		Leva Ultimate	

SLIDER


Spool		Spool Blade		Defensa Off - Road	

TANK PAD

Multi propósito		Frontal	

* Para instalar el HANDSAVER se debe perforar el manillar excepto para Stunt y Track.

XTZ 150

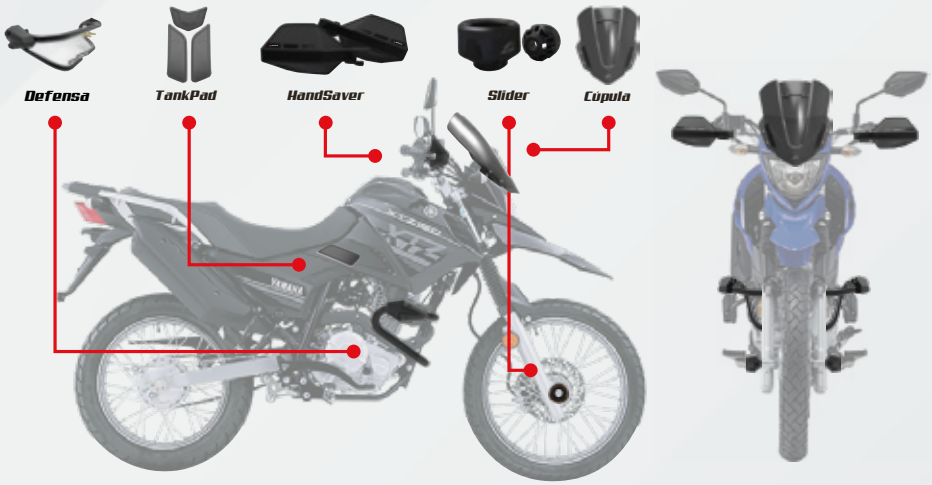

HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	
Leva Ultimate		Enduro Cross			

CÚPULA VISOR

Cúpula Xtrong	

TANK PAD

Multi propósito		Frontal	


SLIDER

Spool		Spool Blade		Defensa Off - Road	

* Para instalar el HANDSAVER se debe perforar el manillar excepto para el Track.

ROOSTER

XTZ 250

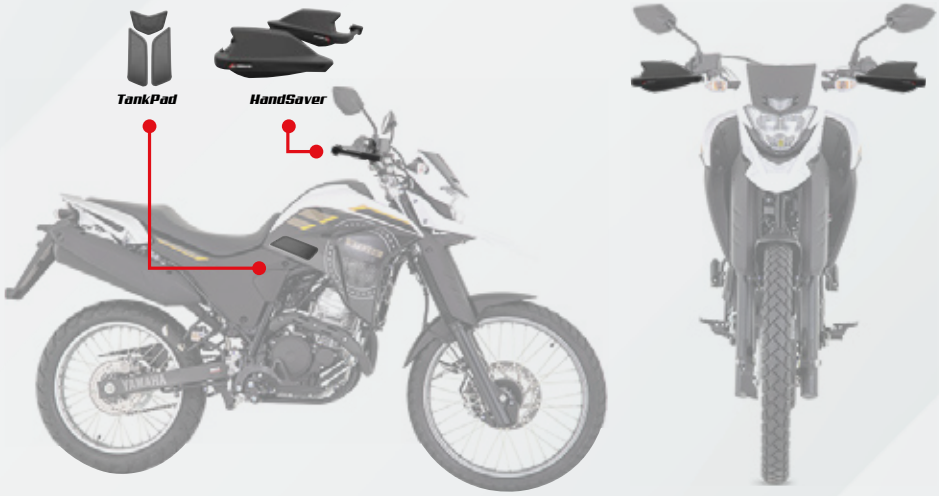


HAND SAVER					
Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	
Enduro Cross					

TANK PAD					
Frontal		Lateral		Multi propósito	

* Para instalar el HANDSAVER se debe perforar el manubrio y el manillar excepto para el Track.

R15

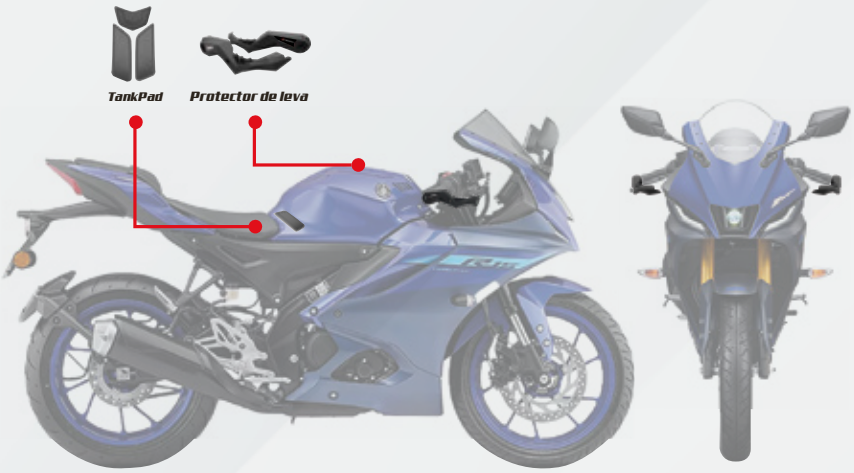

TANK PAD			
Frontal		Lateral	
Multi propósito			

PROTECTOR DE LEVA	
Leva	

YFM 90R - YFM 110R



HAND SAVER			
Track		Xcape	
Off road			

TANK PAD			
Frontal		Lateral	
Multi propósito			

ROOSTER

MT 15



HAND SAVER			
Proedge		Off road	
Arrow		Street	
Travel X		Xcape	
Leva		Shark	

SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Slider R	

TANK PAD					
Frontal		Lateral		Multi propósito	

** Para la instalación de los HANDSAVERS, retire la pesa del manubrio, luego instale el handsaver con los bujes grafilados.*

MT 03



HAND SAVER			
Proedge		Off road	
Arrow		Street	
Travel X		Xcape	
Leva		Shark	

SLIDER	
Slider Mofle	

TANK PAD					
Frontal		Lateral		Multi propósito	

** Para la instalación de los HANDSAVERS, retire la pesa del manubrio, luego instale el handsaver con los bujes grafilados.*

ROOSTER

ROOSTER

AKT MOTOS



DYNAMIC PRO 125/ DYNAMIC K 125	Pag 1
DYNAMIC CLASSIC 125	Pag 1
JET 125	Pag 1
JET 14	Pag 2
TTR 125	Pag 2
TTR 200	Pag 2
TT DUAL SPORT 200 / TT DUAL SPORT RALLY EDITION CHR125	Pag 3
NKD EX75 / NKD MASTECH 125 / NKD CLASSIC	Pag 3
CR4 125	Pag 4
CR4 162	Pag 4
CR4 200 PRO	Pag 4
FLEX 125	Pag 5
SPECIAL 100 / 110	Pag 5
MAWI 125	Pag 5
VOGE 300 DS	Pag 6
VOGE PRO 300 AC	Pag 6

DYNAMIC PRO 125/ DYNAMIC K 125



Slider



HandSaver



HAND SAVER

Urban		Protector de Levas	
Proedge		Arrow	
Street		Shark	

SLIDER

Slider Scooter	

DYNAMIC CLASSIC 125



Slider



HandSaver

HAND SAVER

Urban		Protector de Levas	
Proedge		Arrow	
Street		Shark	

SLIDER

Slider Scooter	

JET 125



Slider

HandSaver

HAND SAVER

Arrow		Protector de Levas	

SLIDER

Slider Scooter	

ROOSTER

JET 14




SLIDER

Slider Scooter	

HAND SAVER

Arrow		Protector de Levas	

TTR 125

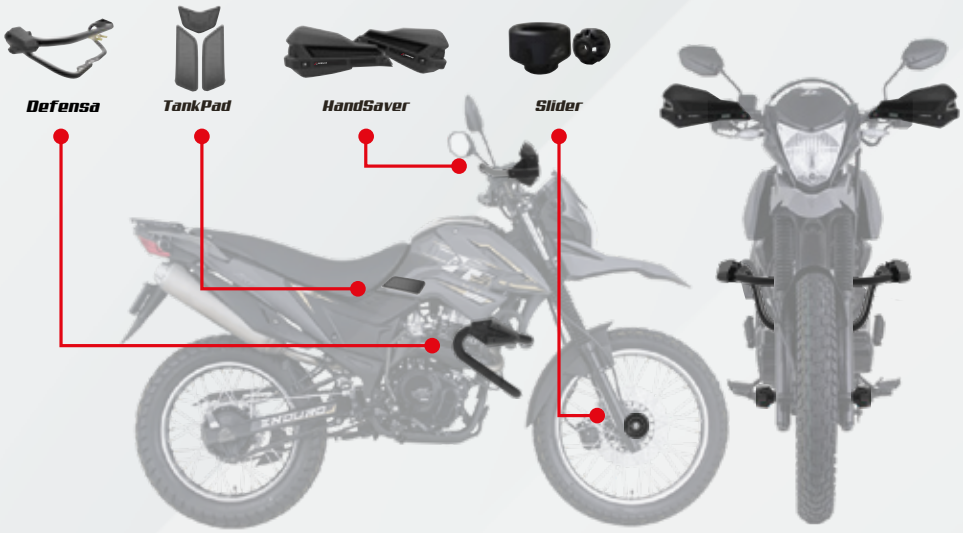


* Instala el Handsaver con los bujes medianos.

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva		Enduro X Cross			


SLIDER

Spool		Defensa Off Road	
Spool Blade			

TANK PAD

Multi Proposito	

TTR 200

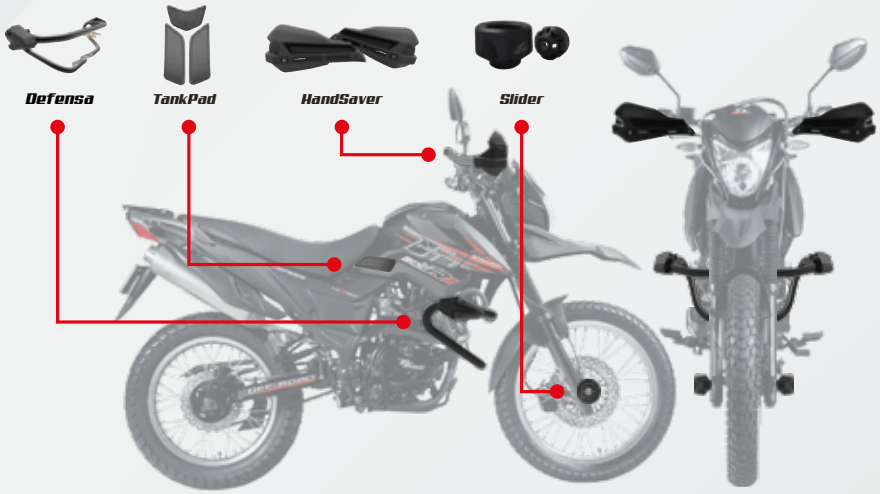

* Instala el Handsaver con los bujes medianos.

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva		Enduro X Cross			

SLIDER


Spool		Defensa Off Road	
Spool Blade			

TANK PAD

Multi Proposito	

ROOSTER

TT DUAL SPORT 200 / TT DUAL SPORT RALLY EDITION

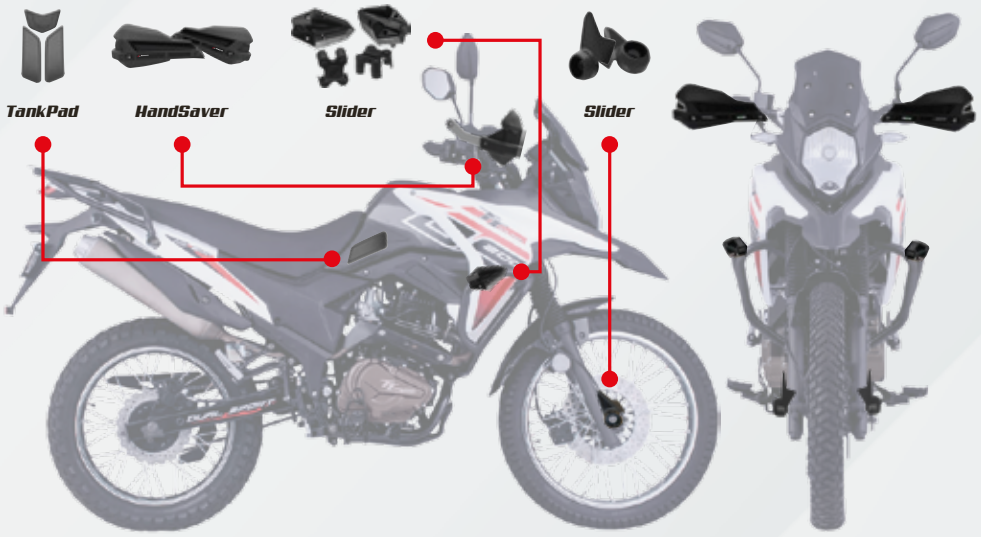

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva					


SLIDER

Spool		Defensa Off Road	
Spool Blade		Slider Arrow	

TANK PAD

Multi Proposito	

CHR125

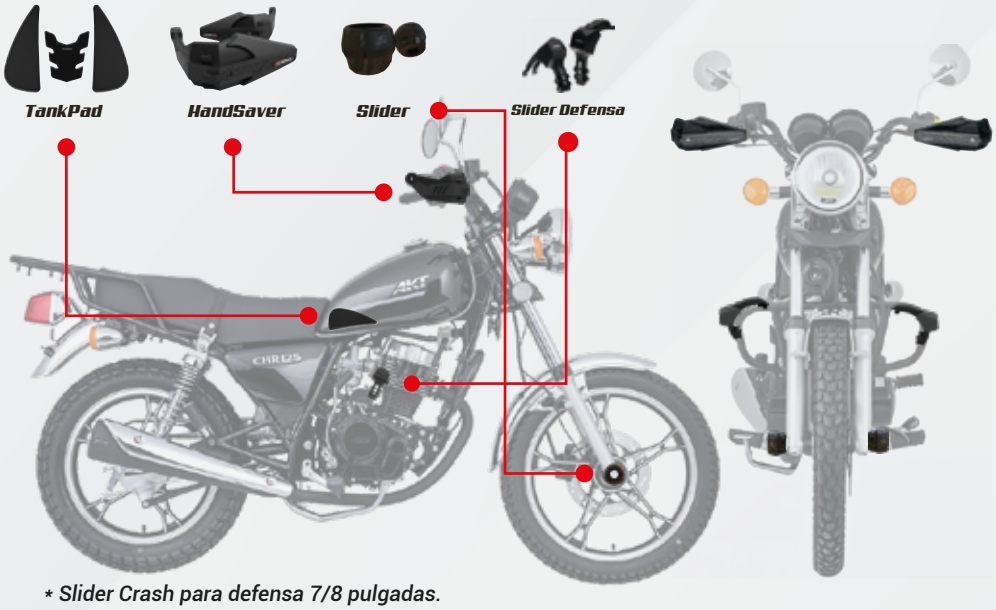

SLIDER

Spool Blade	
Slider R	
Slider Crash Universal Para Defensa	
Spool	

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape touring		Shark	
Stunt		Leva			

* Slider Crash para defensa 7/8 pulgadas.
* Para la instalación del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

NKD EX 75 / NKD MASTECH 125 / NKD CLASSIC



TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Defensa Off Road	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape touring	
Shark		Stunt		Leva	

* Para la instalación del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

ROOSTER

CR4 125



TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi propósito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

SLIDER


Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape touring	
Shark		Stunt		Leva	

* Para la instalación del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

CR4 162

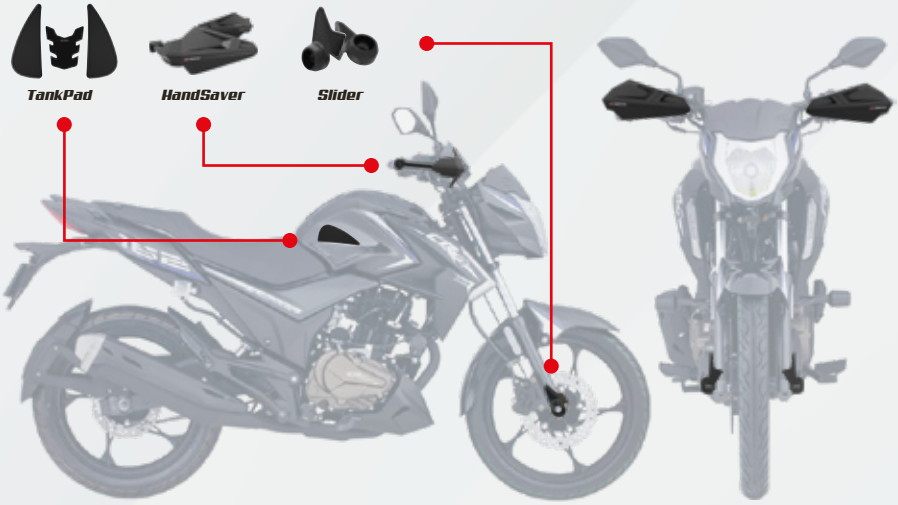

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi propósito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

SLIDER


Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape touring	
Shark		Stunt		Leva	

* Para la instalación del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

CR4 200 PRO

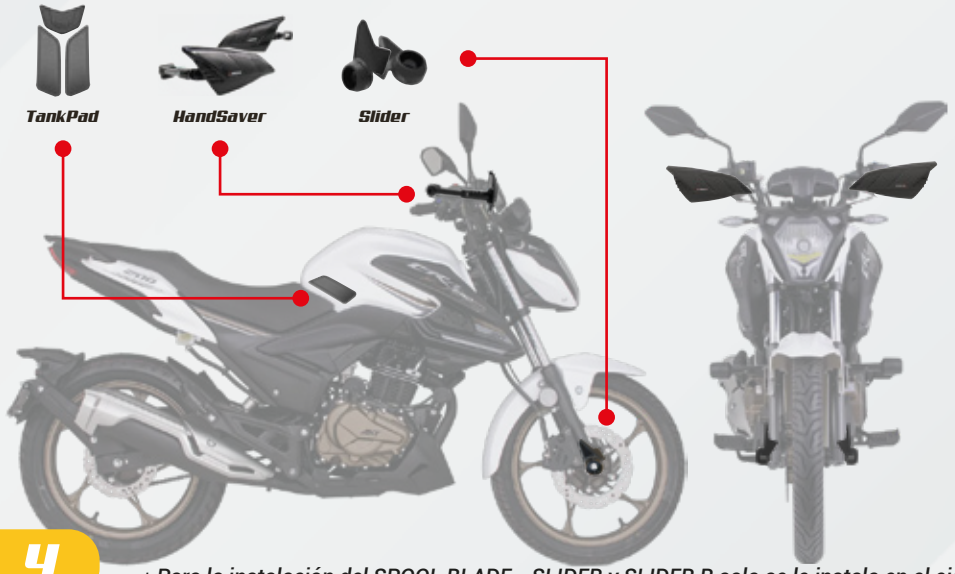

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi propósito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape touring	
Shark		Stunt		Leva	

* Para la instalación del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

ROOSTER

FLEX 125



HandSaver



HAND SAVER

Protector de Levas		Arrow	

SPECIAL 100 / 110



HandSaver



HAND SAVER

Protector de Levas		Arrow	


MAWI 125



HandSaver



Slider

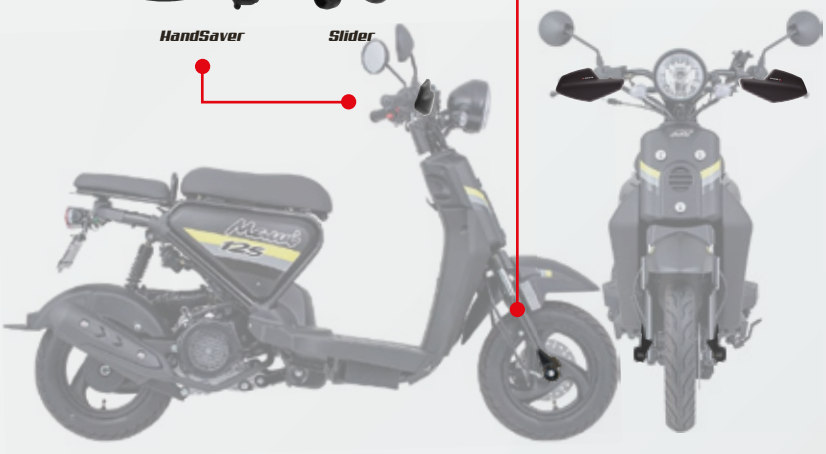

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Stunt		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

** Para la instalación de los **HAND SAVER** se debe perforar el manillar, excepto para el Hand Saver Stunt.*

ROOSTER

VOGE 300 DS



HAND SAVER

Off Road		Arrow	
Travel X		Leva	
Track			


SLIDER

Slider Mofle	

TANK PAD

Multi Propósito	

VOGE PRO 300 AC

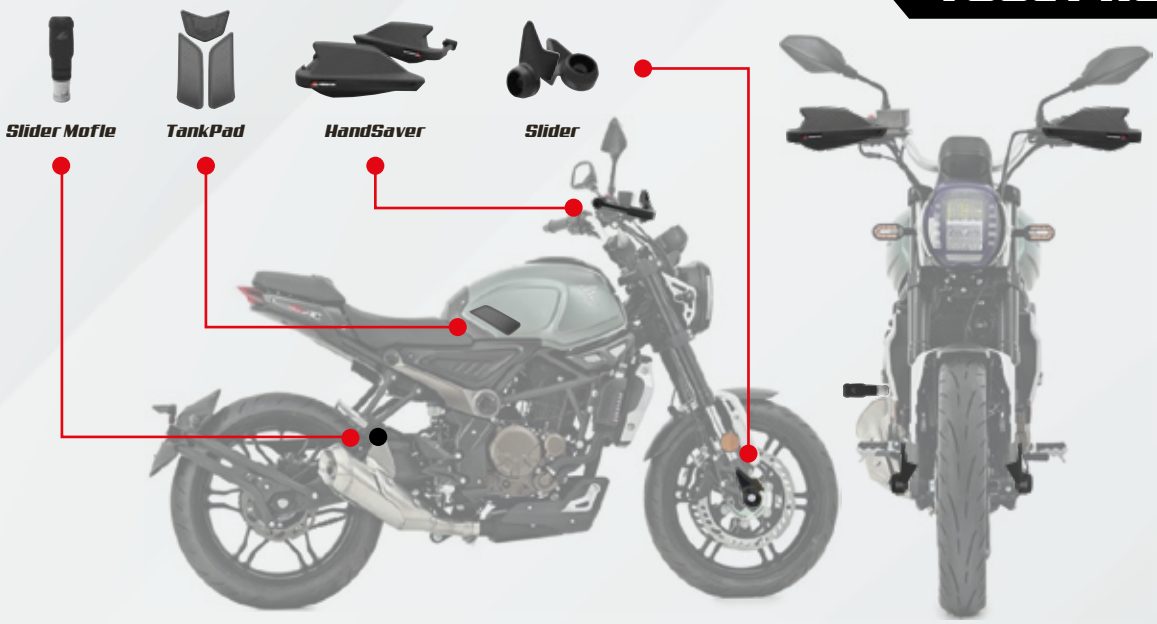

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Mofle	

TANK PAD

Multi Propósito	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva					

* Para la instalación del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

ROOSTER

Manuales de instalación

Vídeos de instalación

Contáctenos

@ROOSTER PARTS

+ DESIGNED BY RIDERS 4 RIDERS

WWW.ROOSTERPARTS.COM